

OLYMPUS®

CÂMARA DIGITAL

**FE-120
X-700**

Manual avançado

Explicações em pormenor sobre todas as funções para aproveitar ao máximo a sua câmara.

Funcionamento básico

Fotografar


Reproduzir

Imprimir

Fotografias online

Definições da câmara

Resolução de problemas

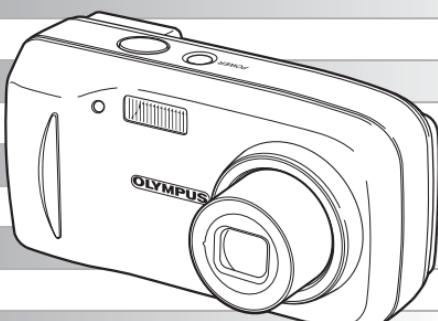- 
- Agradecemos ter adquirido uma câmara digital Olympus. Antes de começar a usar a nova câmara, leia atentamente estas instruções para usufruir de um excelente desempenho da câmara, permitindo uma longa duração. Manter este manual em local seguro para uma consulta rápida.
 - Recomendamos que experimente fotografar antes de fotografar ocasiões importantes, de modo a familiarizar-se com a câmara.
 - Visando a continuação do aperfeiçoamento dos produtos, a Olympus reserva-se o direito de actualizar ou alterar a informação contida no presente manual.

Como usar o presente manual

● Manuais básico e avançado

O manual de instruções que acompanha esta câmara está dividido em duas partes: o Manual básico e o Manual avançado (o presente documento).

- | | |
|----------------------------|---|
| Manual
básico | Este manual ajuda-o a habituar-se à câmara. Disponibiliza explicações intuitivas sobre como fotografar e visualizar as imagens. |
| Manual
avançado | Este manual introduz as diversas funções da câmara depois de se conhecer o essencial. Ajudará a utilizar as funcionalidades da câmara de modo a fazer fotografias mais criativas e mais divertidas! |

● Indicações usadas no presente manual

Segue-se uma explicação sobre como ler as instruções neste manual. Ler attentamente as instruções antes de continuar.

! Nota

Informação importante relativa a factores que podem conduzir a uma avaria ou a problemas de funcionamento. Avisa sobre operações que devem ser estritamente evitadas.

? DICAS

Informação útil e dicas que ajudarão a tirar o máximo partido da sua câmara.



Páginas de referência descrevendo pormenores ou informação semelhante.

Para obter mais informações sobre as notas e como ler as páginas de procedimentos, consultar “Como ler as páginas de procedimentos”. (P. 21)

Composição do manual

Aqui, encontrará dicas importantes para tirar o máximo partido da sua câmara. Ler esta secção antes de fotografar.

Explicações e técnicas do manual básico e avançado, permitindo-lhe compreender todas as funções relacionadas com a função fotografar.

Para visualizar, editar e ordenar as imagens fotografadas.

Definições que facilitam a utilização da câmara.

Imprimir as imagens fotografadas.

Divertir-se num computador com as imagens que fotografou. Usar o OLYMPUS Master.

Resolução de problemas. Para quando pretender saber a nomenclatura da câmara, ver uma lista de menus ou encontrar o que procura.

Índice P. 4

Funcionamento básico P. 8

Dicas antes de começar a fotografar P. 22

Funções de fotografia básica P. 34

Funções de fotografia adicionais P. 45

Reproduzir P. 53

Definições P. 69

Imprimir imagens P. 77

Ligar a câmara a um computador P. 91

Anexo P. 107

Diversos P. 124

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A página de título de cada capítulo dá-lhe uma breve descrição do conteúdo. Consultá-las primeiro.

Índice

Como usar o presente manual	2
Composição do manual	3
1 Funcionamento básico - - - - -	8
Como usar o botão fotografia e o botão reprodução	9
Como usar o selector de modo	12
Como usar os botões directos	13
Usar os botões directos	15
Como usar os menus	16
Sobre os menus	16
Usar os menus	19
Como ler as páginas de procedimentos.....	21
2 Dicas antes de começar a fotografar - - - - -	22
Segurar a câmara	23
Quando não se obtém a focagem adequada.....	24
Como focar (bloqueio de focagem).....	24
Temas fotográficos de difícil focagem.....	25
Modo gravação 	26
Modo de gravação fotografia parada	26
Modos de gravação de vídeo.....	27
Número de imagens paradas graváveis/tempo de gravação disponível	27
Para alterar o modo gravação.....	28
Gravar imagens.....	29
Relação entre a memória interna e o cartão.....	29
Usar um cartão.....	30
O essencial sobre o cartão	30
Introduzir um cartão	30
A pilha	33
3 Funções de fotografia básica - - - - -	34
Seleccionar um modo fotografia conforme a situação	35
Seleccionar os modos de cena por tema fotográfico (SELECÇÃO DE CENA)	37
Ampliar um tema fotográfico distante.....	39
Usar o zoom digital	40
Fazer fotografias de grande plano (macro/super macro)  	41
Fotografia de flash 	42
Regular o brilho da imagem (compensação exposição) 	44

4 Funções de fotografia adicionais - - - - -	45
Regular a coloração da imagem WB	46
Gravar vídeos 	47
Fotografia de sequência 	48
Fotografia com temporizador 	49
Fotografia panorama	50
Fotografar imagens dois-em-um	52
5 Reproduzir - - - - -	53
Reproduzir imagens paradas	54
Seleccionar o número de imagens 	55
Rotação da imagem 	55
Exibição de slides 	56
Reproduzir vídeos 	58
Editar imagens paradas (ADICIONAR QDS./P & B/SEPIA/ )	59
Editar vídeos	61
Criar um índice	61
Editar um vídeo	62
Visualizar informação sobre a edição INFO	64
Proteger imagens 	64
Copiar imagens para um cartão (BACKUP)	65
Apagar imagens 	66
Apagar uma imagem 	66
Apagar todas as imagens 	67
Formatar  	68
6 Definições - - - - -	69
Estabelecer as definições da câmara (REPOR DEF)	70
Alterar o idioma do visor 	71
Seleccionar uma configuração no ecrã (CONF ABERT)	72
Registar uma configuração no ecrã (REG IMAGEM)	72
Visualizar imagens imediatamente (VER GRAV)	73
Rapor o nome do ficheiro (NOME FICH)	74
Verificar as funções de processamento de imagem (MAP PIXEL) ...	75
Regular o brilho do ecrã 	75
Definir a data e hora 	76

7 Imprimir imagens	77
Impressão directa (PictBridge).....	78
Usar a função de impressão directa	78
Imprimir imagens.....	79
Outros modos e definições de impressão.....	82
Se surgir um código de erro.....	84
Definições de impressão (DPOF) 	85
Como fazer reservas de impressão	85
Reservar uma imagem 	87
Reservar todas as imagens 	88
Reiniciar os dados da reserva de impressão 	89
8 Ligar a câmara a um computador	91
Fluxo	92
Usar o OLYMPUS Master	93
O que é o OLYMPUS Master?	93
Instalar o OLYMPUS Master	94
Ligar a câmara a um computador	98
Executar o OLYMPUS Master	99
Visualizar imagens da câmara num computador	101
Transferir e gravar imagens	101
Visualizar imagens paradas e vídeos	103
Imprimir imagens.....	104
Para transferir e gravar as imagens para um computador sem usar o OLYMPUS Master.....	106
9 Anexo	107
Resolução de problemas	108
Códigos de erro.....	108
Resolução de problemas	110
Cuidados com a câmara	116
Adaptador de CA (opcional).....	117
Precauções de segurança	118
Glossário	122

10 Diversos - - - - - 124



Lista de menu.....	125
Lista de predefinições	129
Modos e funções de fotografia.....	130
Nomenclatura.....	131
Câmera	131
Indicações no ecrã	133
Índice.....	136

Funcionamento básico

Não fica com a sensação que apesar da câmara ter muitas funções atractivas, não consegue usá-las com segurança?

Para isso, é suficiente premir os botões na sua câmara digital. Definindo os menus, pode facilmente fazer muitas coisas, por exemplo regular a cor da imagem ou seleccionar a imagem visualizada ao ligar a câmara.

Visualizar um menu no ecrã e usar os botões para seleccionar as definições. Deve familiarizar-se com os botões e os menus antes de ler as explicações das várias funções.

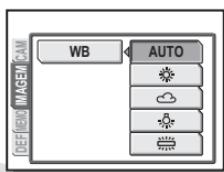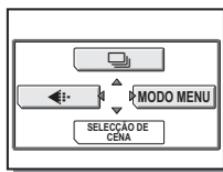

Vídeos



Fotografia de sequência

Como usar o botão fotografia e o botão reprodução


Esta câmara possui um modo de fotografia e um modo de reprodução. O modo de fotografia destina-se a fotografar e estabelecer definições de fotografia, enquanto que o modo de reprodução destina-se a visualizar as imagens fotografadas.

Para alternar entre os dois modos, usar e . Premir , para ligar a câmara no modo reprodução.

Ligar a câmara no modo fotografia

Premir o botão POWER.

- A câmara liga-se no modo fotografia. Está preparado para fotografar.

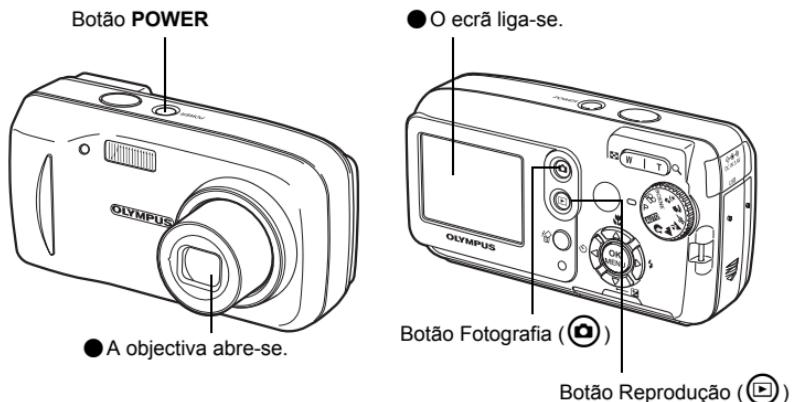

Para desligar a câmara

→ Premir o botão **POWER**. A objectiva fecha-se e o ecrã desliga-se.


Para activar o modo Reprodução

→ Premir . A objectiva permanece aberta e o modo reprodução é activado.
Premir para retomar ao modo fotografia.

● Ligar a câmara no modo reprodução

Com a câmara desligada, premir .

- A câmara liga-se no modo reprodução. A última imagem fotografada é visualizada no ecrã.

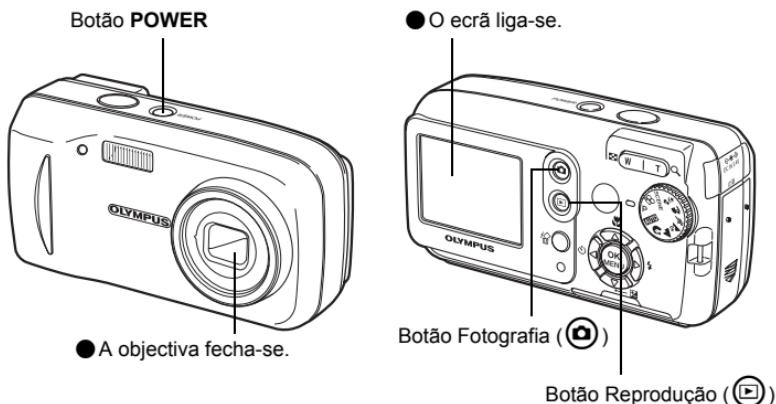

Para desligar a câmara

→ Premir o botão **POWER**. Ou então, premir . O ecrã desliga-se.

Para activar o modo Fotografia

→ Premir . A objectiva abre-se e o modo de fotografia é activado. Premir  para regressar ao modo de Reprodução. A objectiva permanece aberta.

Nota

- Quando a câmara é ligada, por vezes o ecrã dispara antes da fotografia ser visualizada. Esta situação não representa uma avaria.

● Alternar entre o modo fotografia e o modo reprodução

Premir ou para alternar entre o modo fotografia e o modo reprodução.

Para fotografar
(modo fotografia)



Premir .

Para reproduzir
(modo reprodução)



Premir .

- O tema fotográfico é visualizado no ecrã.

- A última imagem fotografada é visualizada no ecrã.

Notas do Modo Fotografia/Modo Reprodução

Neste manual, os ícones seguintes indicam o modo da câmara necessário para usar as funções.




Indica o Modo Fotografia



Indica o Modo Reprodução

Como usar o selector de modo

Esta câmara é capaz de fotografar imagens paradas e gravar vídeos. Usar o selector de modo para alternar entre os modos de fotografia, antes de fotografar. Quando o selector de modo for definido num modo, a explicação para esse modo é visualizada no ecrã.

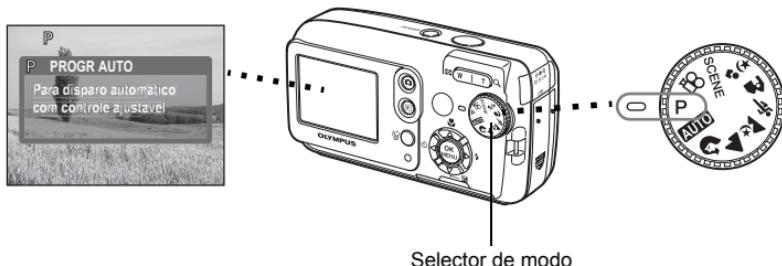

Sobre o selector de modo

P	Ideal para situações gerais.
AUTO	Fotografa no modo automático.
	Ideal para fotografar retratos.
	Ideal para fotografar paisagens.
	Ideal para fotografias nocturnas.
	Ideal para fotografar temas fotográficos em movimento.
	Ideal para fotografar o seu tema fotográfico à frente de uma paisagem.
	Ideal para fotografar o seu tema fotográfico numa cena nocturna.
SCENE	Esta função permite seleccionar de entre 10 modos relacionados com a situação, definidos nas condições fotográficas.
	Grava vídeos.

DICAS

- Para mais informações sobre cada modo, consultar “Seleccionar um modo fotografia conforme a situação” (P. 35).
- O modo fotografia pode ser alterado antes e depois de ligar a câmara.

Notas do selector de modo

Neste manual, os ícones seguintes indicam a posição do selector de modo para usar as funções do modo fotografia.




Este ícone indica que a função é usada com o selector de modo definido em .

- O selector de modo não é seleccionado, caso a função possa ser usada em diversos modos. Consultar “Modos e funções de fotografia” (P. 130).

Como usar os botões directos

Os botões que podem ser utilizados no Modo Fotografia e Reprodução variam.

● Modo fotografia

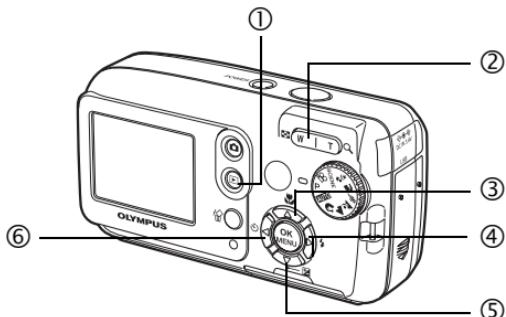

① Botão (Reprodução)

P. 11

Activa o modo reprodução

② Botão Zoom

P. 39

W : Para fotografias de grande angular
T : Para fotografias de telefoto

③ Botão (Macro)

P. 41

Activa o modo macro ou super macro

④ Botão (Modo Flash)

P. 42

Para seleccionar o modo flash

⑤ Botão (Compensação de exposição)

P. 44


Para efectuar alterações pequenas à definição da exposição

⑥ Botão (Temporizador)

P. 49

Activa/desactiva o temporizador

● Modo reprodução

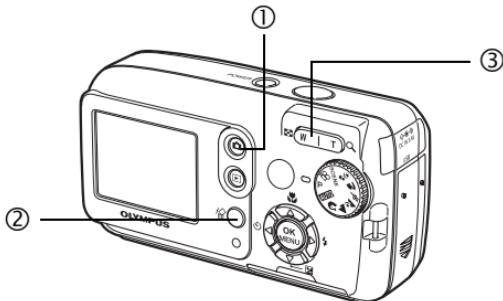

① Botão (Fotografia)

P. 11

Activa o modo fotografia

② Botão (Apagar)

P. 66

Apaga as imagens visualizadas no ecrã

③ Botão Zoom

P. 54

: Para a visualização do índice


: Para reprodução de grande plano

Usar os botões directos


As funções básicas podem ser facilmente operadas usando os botões directos. Usar o selector em cruz e  para estabelecer definições. Seguir os botões exibidos no ecrã para seleccionar e proceder a cada definição. Surge em seguida, como definir o Modo Flash usando .

1 Premir no modo fotografia.

- Surge o ecrã de selecção do modo Flash.

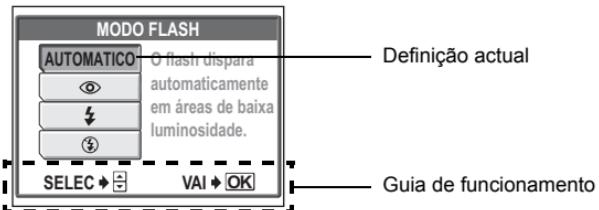

2 Premir para seleccionar o modo flash.

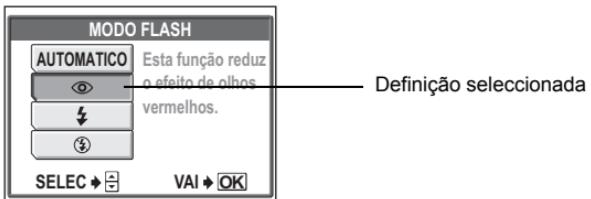


3 Premir .

- A câmara está pronta a fotografar.

Como usar os menus

O menu é visualizado no ecrã quando  for premido no modo fotografia ou modo reprodução. Este menu é usado para efectuar todas as definições da câmara.

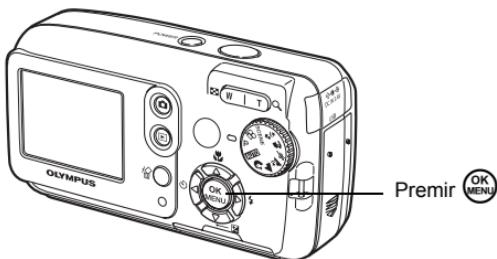


Sobre os menus

Os itens do menu visualizados no modo Fotografia e modo Reprodução variam.

Menu superior

Os menus estão divididos em menus de atalho e menus de modo.

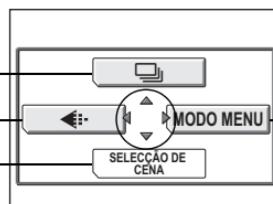

Menus de atalho

Premir  para estabelecer definições automaticamente para as respectivas funções.


Modo Menu

As definições são divididas por categorias, em separadores e por função.



DICAS


- Definir o selector de modo em **AUTO** e premir  para visualizar [] e [CONFIG.] em vez de [SELECÇÃO DE CENA] e [MODO MENU].
 "Modo Configuração" (P. 18)

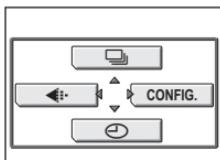


Menus de atalho




Modo P SCENE
 (para imagens paradas)

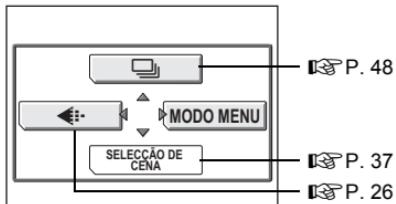


Modo
 (para vídeos)

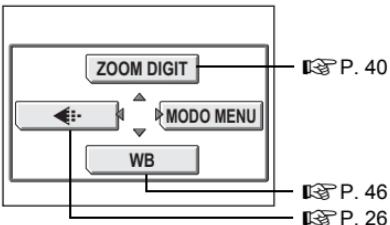

Fotografia parada

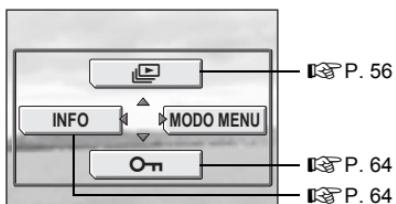


Vídeo

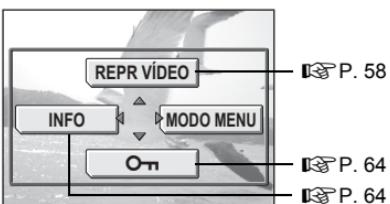

DICAS

- [SELECCÃO DE CENA] está disponível apenas quando o selector de modo estiver definido em SCENE.

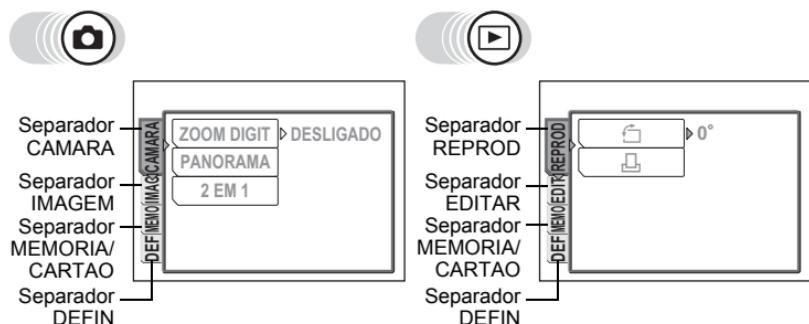Modo Menu

Separador CAMARA	Para definir as funções relacionadas com a fotografia.	Separador REPROD	Para rodar fotografias e fazer reservas de impressão.
Separador IMAGEM	Para efectuar definições de balanço de brancos.	Separador EDITAR	Para editar imagens gravadas.
Separador MEMORIA/CARTAO	Para formatar a memória interna ou o cartão. Para fazer a reserva de impressão da memória interna para o cartão.	Separador MEMORIA/CARTAO	Para formatar a memória interna ou o cartão e apagar todas as imagens. Para fazer a reserva de impressão da memória interna para o cartão.
Separador DEFIN	Para efectuar definições básicas da câmara e definições que facilitam a utilização da câmara.	Separador DEFIN	Para efectuar definições básicas da câmara e definições que facilitam a utilização da câmara.

Modo Configuração


? DICAS

- O separador [MEMORIA] é visualizado quando usar a memória interna e o separador [CARTAO] é visualizado quando se insere um cartão na câmara.
- Os itens de menu comuns ao menu de configuração e menus de modo (no modo fotografia e reprodução) aplicam-se à mesma definição, podendo a definição ser efectuada a partir de qualquer um deles.
- Para obter informações sobre os itens do menu no modo fotografia e reprodução, consultar "Lista de menu" (P. 125).

Usar os menus

Usar o selector em cruz e para seleccionar e definir os itens do menu. Seguir a guia de funcionamento e as setas no ecrã de modo a seleccionar e proceder a cada definição. Esta secção explica como usar os menus.


Ex: Efectuar a definição [NOME FICH]

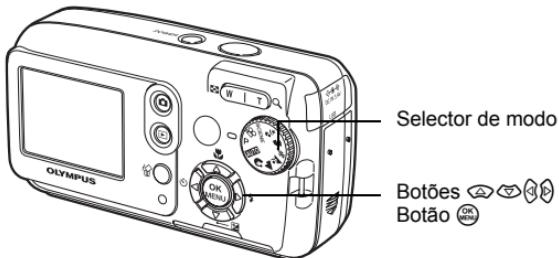

- 1 Seleccionar um modo no selector de modo, excepto **AUTO**.
- 2 Premir no modo fotografia.
• O menu superior é visualizado.
- 3 Premir para seleccionar [MODO MENU].

Refere-se ao selector em cruz ().

Menu superior

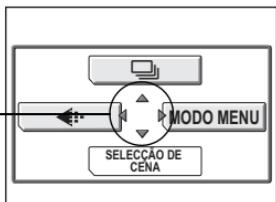

4

Premir para seleccionar o separador [DEFIN] e premir .

- Consultar as setas no ecrã para seleccionar uma definição com o selector em cruz.

Refere-se ao selector em cruz ().

**5**

Premir para seleccionar o separador [NOME FICH] e premir .


- Consultar as setas no ecrã para seleccionar uma definição com o selector em cruz.
- As definições indisponíveis não poderão ser seleccionadas.

O item seleccionado surge cortado.

**6**

Premir para seleccionar [REINIC] ou [AUTO] e premir .

- Premir para sair do menu.

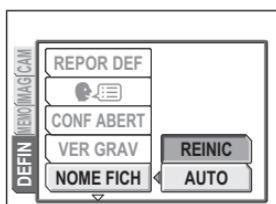

Notas dos menus

Neste manual, os procedimentos para usar os menus são expressos do seguinte modo.

- Ex: Passos 1 a 5 da configuração do [NOME FICH]



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ [NOME FICH]

Como ler as páginas de procedimentos

Surge a seguir uma amostra de uma página de procedimentos, explicando as notas. Analisá-la atentamente antes de fotografar ou visualizar imagens.

● Indica o modo fotografia ou modo reprodução. Visualizando-se os dois ícones, surgem os respectivos menus.

→ “Como usar o botão fotografia e o botão reprodução” (P. 9), “Notas do Modo Fotografia/Modo Reprodução” (P. 11)

Selecionar uma configuração no ecrã (CONF ABERT)

Pode definir um ecrã que seja visualizado quando se ligar a câmara. Pode registar a sua imagem favorita e visualizá-la no ecrã.
[F3] “Registrar uma configuração no ecrã (REG IMAGEM)” (P. 71)

Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFINI] ▶ [CONF ABERT]
E3) “Como usar os menus” (P. 16)

• Em ▶ [MODO] Menu superior ▶ [DEFINI] ▶ [CONF ABERT]

1 Selecionar [DESLIGADO], [1], ou [2] e premir □.
DESL Não é visualizada nenhuma imagem.
1 É visualizada uma imagem.
2 É visualizada a imagem registada. Se não houver imagem registada, o ecrã fica vazio.

2 Registrar uma configuração no ecrã (REG IMAGEM)
Registar uma configuração no ecrã que seja visualizada quando a câmara for ligada ao sistema ou no cartão. Para

6 Definiç

● Seleciona os menus na ordem indicada por ▶ .

→ “Usar os menus” (P. 19), “Notas dos menus” (P. 20)

● Os procedimentos são diferentes para os modos **AUTO** e **REC**.

● Os idiomas disponíveis variam mediante o local onde adquiriu esta câmara.

→ “Alterar o idioma do visor” (P. 71)

Gravar vídeos

Esta função destina-se a gravar vídeos. Estes vídeos podem ser reproduzidos na câmara. Durante a gravação, a exposição será mantida correcta automaticamente mesmo que o motivo se move, porém a focagem e o zoom serão bloqueados. Se a distância até o motivo mudar, a imagem ficará desfocada.

1 Decidir a composição da imagem.

- O ícone de gravação disponível na memória interna ou no cartão é visualizado no ecrã.

2 Premir o disparador para iniciar a gravação.

- A luz de acesso do cartão fica intermitente e quando o vídeo é gravado na memória interna, pode-se ver o ícone de gravação.

3 Funcões de fotografia

4 Funções de gravação

● Colocar o selector de modo num dos símbolos indicados.

→ “Notas do selector de modo” (P. 12)

A página de exemplo, é apenas para referência. Pode ser diferente da página real, neste manual.

Dicas antes de começar a fotografar

É quase garantido que as fotografias fiquem bem, bastando apenas definir o selector de modo em **AUTO** ou **P** e premir o disparador. Ocasionalmente, pode não conseguir focar o seu tema fotográfico, o tema fotográfico pode estar muito escuro ou a imagem não ter o resultado que pretendia...

Poderá resolver estes problemas, bastando para isso saber qual o botão a premir ou a definição a alterar.

Sabia que seleccionando um tamanho de imagem, conforme a utilidade que pretende dar às fotografias, poderá armazenar ainda mais fotografias no cartão de memória?

Estas são algumas das dicas disponibilizadas neste capítulo.



? Ideias



Aplicações de impressão

Aplicações Online



Segurar a câmara


Por vezes, quando olha para uma fotografia, os contornos do tema fotográfico estão tremidos. Esta situação é frequentemente provocada pelo movimento da câmara no exacto momento em que se prime o disparador.




Imagen em que o tema fotográfico não está bem definido

Para evitar a oscilação da câmara, segurar a câmara com firmeza, usando as duas mãos, enquanto mantém os cotovelos junto a si. Ao fotografar com a câmara na posição vertical, segurar a câmara de modo a que o flash esteja numa posição superior à objectiva. Manter os dedos e a correia afastados da objectiva e do flash.

Segurar na horizontal

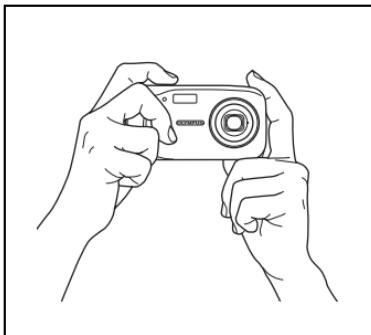


Segurar na vertical

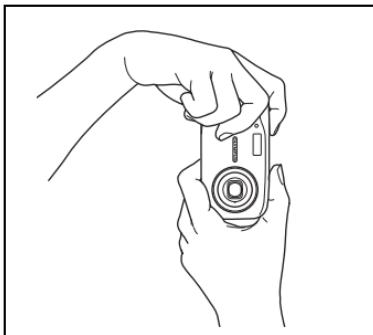

Visualização superior

Não segurar nesta parte da objectiva.

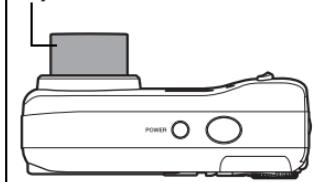

Quando não se obtém a focagem adequada

A câmara detecta automaticamente o alvo de focagem na imagem. O nível de contraste é um dos critérios utilizados para detectar o tema fotográfico. A câmara pode falhar a definir temas fotográficos com contraste mais baixo do que a envolvência ou com uma área de fortes contrastes na imagem. Se isto acontecer, uma solução simples é usar o bloqueio de focagem.

2

Como focar (bloqueio de focagem)




1

Posicionar a marca AF no tema fotográfico que pretende focar.

- Ao fotografar um tema fotográfico de difícil focagem ou em movimento, focar a câmara num objecto mantendo a mesma distância do tema fotográfico.



Marca AF

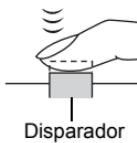


2

Premir o disparador até meio até a luz verde se acender.


- Quando a focagem e a exposição estiverem bloqueadas, a luz verde acende-se.
- Quando a luz verde estiver a piscar, a focagem e exposição não estão bloqueadas. Soltar o dedo do disparador, voltar a posicionar a marca AF no tema fotográfico e premir o disparador até meio.

3

Mantendo o disparador premido até meio, recompor a fotografia.

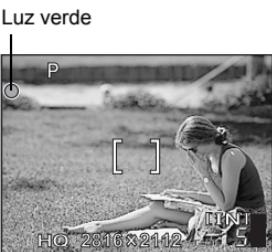

4 Premir totalmente o disparador.

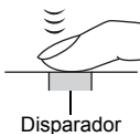

Temas fotográficos de difícil focagem

Mediante as condições presentes, a focagem automática pode não funcionar correctamente.


A luz verde pisca.
Não se consegue focar o tema fotográfico.



Temas fotográficos com pouco contraste



Temas fotográficos com uma área muito brillante no centro da imagem

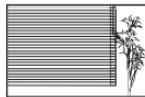

Temas fotográficos sem linhas verticais

O luz verde acende-se, mas não se consegue focar o tema fotográfico.



Temas fotográficos em distâncias diferentes



Temas fotográficos em rápido movimento



O tema fotográfico não está enquadrado

Caso isto aconteça, deve focar-se (bloquear a focagem) num tema fotográfico com elevado contraste à mesma distância do tema pretendido, recompor a fotografia e fotografar. Se o tema fotográfico não tiver linhas verticais, segurar a câmara na vertical e focar a câmara usando a função de bloqueio de focagem, premindo o disparador até meio. Voltar a colocar a câmara na posição horizontal, enquanto se prima o botão até meio, e fotografar.




Pode seleccionar-se um modo de gravação onde pode fotografar ou gravar vídeos. Seleccionar o modo de gravação ideal para si (imprimir, editar num computador, editar num sítio da Web, etc.). Para obter informações sobre os tamanhos de imagem para cada modo de gravação e capacidade da memória, consultar o quadro na P. 27.

Modo de gravação fotografia parada

O modo de gravação indica o tamanho de imagem e percentagem de compressão das imagens que pretende gravar.

As imagens caracterizam-se por centenas de pontos (pixels). Se uma imagem, com relativamente poucos pixels, for aumentada parecerá um mosaico. Uma imagem com muitos pixels é densa e nítida, mas exige um tamanho de ficheiro maior (tamanho de dados), diminuindo o número de imagens a gravar. Aumentando a percentagem de compressão reduz o tamanho de imagem, contudo as imagens surgem granuladas.

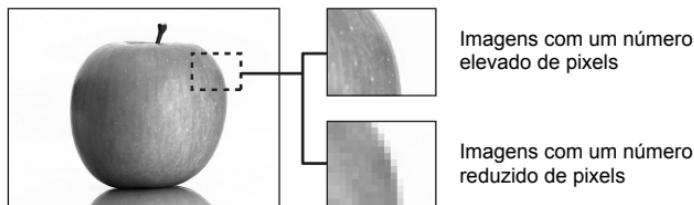

A imagem fica mais nítida

↑

Aplicação	Compressão Tamanho da imagem		Baixa compressão	Alta compressão
	2816 × 2112	1600 × 1200	SHQ	HQ
Selecionar mediante o tamanho de impressão	—	—	—	SQ1
Para impressões pequenas e sítios da Web	640 × 480	—	—	SQ2

Tamanho da imagem

O número de pixels (horizontal × vertical) usados ao gravar uma imagem. Gravar as suas imagens num tamanho de imagem grande de modo a obter impressões nítidas.

Compressão

Os dados de imagem são comprimidos e gravados. Quanto maior a compressão, menos nítida ficará a imagem.

Modos de gravação de vídeo

Os vídeos são gravados em formato Motion-JPEG.

Número de imagens paradas graváveis/tempo de gravação disponível

Fotografias paradas

Modo gravação	Tamanho da imagem	Número de imagens paradas graváveis	
		Memória interna	Cartão (Usando um cartão de 32 MB)
SHQ	2816 × 2112	3	7
HQ	2816 × 2112	9	21
SQ1	1600 × 1200	28	64
SQ2	640 × 480	144	331

Vídeos

Modo gravação	Tamanho da imagem	Tempo de gravação disponível (seg.)	
		Memória interna	Cartão (Usando um cartão de 32 MB)
HQ	320 × 240 (30 imagens/seg.)	21 seg.	48 seg.
SQ	320 × 240 (15 imagens/seg.)	42 seg.	96 seg.



Número de imagens paradas graváveis



Tempo de gravação disponível

DICAS

- Quando uma imagem é transferida para um computador, o tamanho da imagem no ecrã do computador varia mediante a definição do ecrã no computador. Por exemplo, uma imagem fotografada com um tamanho de 1.024 × 768, tal como o ecrã, se definir a imagem para 1× quando a definição do ecrã for de 1.024 × 768. Contudo, se a definição do ecrã for superior a 1.024 × 768 (ex.: 1.280 × 1.024), a imagem ocupa apenas parte do ecrã.

! Nota

- O número de imagens paradas graváveis e os tempos de gravação disponíveis enumerados no quadro são aproximados.
- O número de imagens paradas graváveis pode alterar mediante o tema fotográfico ou a existência de factores, por exemplo se existem reservas quanto à impressão ou não. Em determinadas situações, a quantidade de imagens disponíveis não se altera mesmo quando fotografa ou são apagadas imagens armazenadas.


Para alterar o modo gravação



Menu superior ▶ [◀:·]


“Como usar os menus” (P. 16)

1 Seleccionar [SHQ], [HQ], [SQ1] ou [SQ2] e premir .

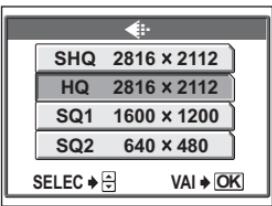

Para imagens paradas

Para vídeos, seleccionar [HQ] ou [SQ] e premir .

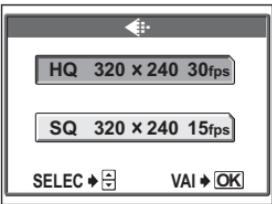

Para vídeos

? DICAS

- Para salvar o modo de qualidade de imagem que foi seleccionado e usá-lo na próxima vez em que utilizar a câmara, ajuste [REAJUSTE TOTAL] em [DESLIGADO]. “Estabelecer as definições da câmara (REPOR DEF)” (P. 70)

Gravar imagens

As imagens fotografadas são armazenadas na memória interna. Pode também usar um xD-Picture Card (designado por "cartão" neste manual) para armazenar imagens. O cartão tem uma capacidade muito maior do que a memória interna, conseguindo, por conseguinte, armazenar mais imagens. O cartão é prático, por exemplo, para quando viajar e pretender fazer muitas fotografias.

● O essencial sobre a memória interna

A memória interna corresponde a um filme de uma câmara normal para gravar as imagens fotografadas.

As imagens gravadas e armazenadas na memória interna podem ser facilmente apagadas, sobrepostas e/ou editadas num computador. A memória interna não pode ser substituída ou removida da câmara.

Relação entre a memória interna e o cartão

O ecrã exibe o tipo de memória (interna ou cartão) usada para fotografar e visualizar imagens.

Modo fotografia



Modo reprodução



Memória em utilização

Indicações no ecrã	Modo fotografia	Modo reprodução
[IN]	Armazena na memória interna.	Reproduz as fotografias armazenadas na memória interna.
[xD]	Armazena no cartão.	Reproduz as fotografias armazenadas no cartão.

- A memória interna e o cartão não podem ser usados ao mesmo tempo.
- Quando o cartão é introduzido, a memória interna é desactivada. Quando pretender usar a memória interna, deve remover o cartão.
- Pode copiar todos os dados de imagem armazenados na memória interna para um cartão. "Copiar imagens para um cartão (BACKUP)" (P. 65)


O essencial sobre o cartão

O cartão corresponde a um filme de uma câmara normal para gravar as imagens fotografadas.

As imagens gravadas e armazenadas no cartão podem ser facilmente apagadas, sobrepostas e/ou editadas num computador.

A utilização de um cartão com maior capacidade aumenta a quantidade de imagens a gravar.

- ① Área de índice
Pode usar este espaço para escrever o conteúdo do cartão.
- ② Área de contacto
A parte onde os dados transferidos da câmara entram no cartão.

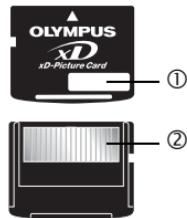

Cartões compatíveis

- xD-Picture Card (16 MB a 1 GB)


! Nota

- Esta câmara pode não reconhecer um cartão de outro fornecedor ou um cartão formatado noutro dispositivo (computador, etc.). Antes de usá-lo, certifique-se de que formata o cartão nesta câmara. "Formatar" (P. 68)


Introduzir um cartão

1 Certificar-se de que a câmara está desligada.

- O ecrã está desligado.
- A objectiva fecha-se.

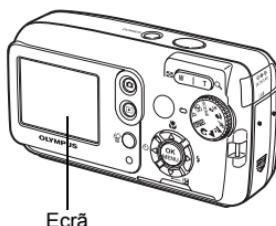


2 Abrir a tampa do cartão.

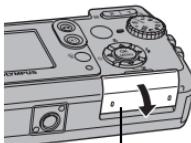

Tampa do cartão

3 Abrir o bloqueio do cartão.

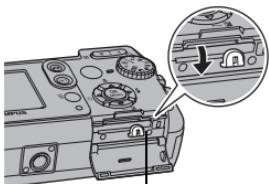


Bloqueio do cartão


● Introduzir o cartão

4 Colocar o cartão conforme exibido e inseri-lo na ranhura do cartão, conforme visualizado na ilustração.

- Introduzir o cartão mantendo-o direito.
- Quando introduzido totalmente, o cartão pára com um clique.
- A introdução do cartão ao contrário ou num ângulo errado, pode danificar a área de contacto ou provocar um encravamento do cartão.
- Se o cartão não for introduzido totalmente, não é possível gravar informação no cartão.

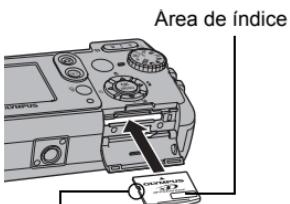

Entalhe

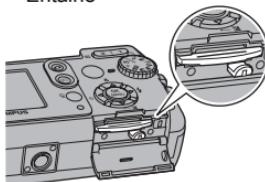

Posição correcta de introdução do cartão


● Remover o cartão

4 Empurrar totalmente o cartão e solta-lo lentamente.


- O cartão sai ligeiramente a pára.

Atenção

Se retirar rapidamente o seu dedo depois de empurrar o cartão totalmente, pode fazer com que salte da ranhura.

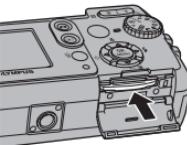


- Pegar no cartão e retirá-lo.

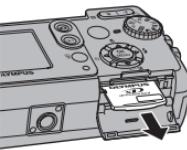


5 Fechar o bloqueio do cartão.

- Fechar o bloqueio do cartão, caso contrário a tampa do cartão não fecha.

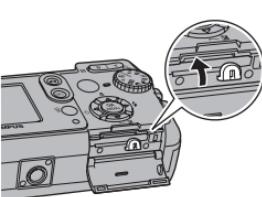

6 Fechar a tampa do cartão.

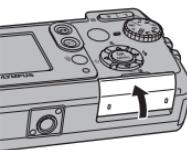

A pilha

Para além das pilhas fornecidas com a câmara, podem-se usar os seguintes tipos de pilhas. Seleccionar a fonte de alimentação adequada à situação.

● Pilhas alcalinas formato AA (R6)

Quando precisar urgentemente de pilhas, pode usar pilhas alcalinas formato AA (R6), que podem ser obtidas em qualquer local. Contudo, o número de imagens fotografadas varia consideravelmente mediante o fabricante de pilhas, as condições fotográficas, etc.

Esta câmara usa duas pilhas alcalinas de formato AA (R6).

● Pilhas NiMH (pilhas recarregáveis)

As pilhas NiMH da Olympus são recarregáveis e económicas. Contudo, carregando continuamente as pilhas antes de estarem totalmente gastas, diminuirá gradualmente a duração das pilhas por carga.

As pilhas não vêm carregadas de origem. Antes de usar as pilhas, deve carregá-las com o carregador de pilhas especificado pela Olympus. Para obter informações, consultar o manual de instruções do carregador.

Esta câmara usa duas pilhas NiMH.

● Conjunto de pilhas de lítio (CR-V3)

O conjunto de pilhas de lítio CR-V3 da Olympus possui uma longa duração permitindo usar a câmara mais tempo do que as pilhas alcalinas. Contudo, estas não podem ser recarregadas.

Não remover a etiqueta no conjunto de pilhas.

Esta câmara usa um conjunto de pilhas de lítio.



Importante

Não é possível usar pilhas de Manganésio (zinco-carbono).


! Nota

- O consumo de energia da câmara varia mediante as funções usadas.
- A energia é gasta continuamente perante as condições descritas em seguida, fazendo com que as pilhas se gastem rapidamente.
 - O ecrã encontra-se ligado no modo de reprodução durante um longo período.
 - O disparador é premido até meio repetidamente no modo fotografia, activando a focagem automática.
 - A câmara é ligada a um computador ou impressora.
- A duração das pilhas pode variar mediante o tipo de pilhas, o fabricante, as condições fotográficas, etc.
- A utilização de pilhas gastas ou pilhas alcalinas pode fazer com que a câmara se desligue sem exhibir o aviso de pilha fraca.

Funções de fotografia básica

Um fotógrafo profissional regula a definição para a exposição ideal, procura o melhor método de focagem e ainda selecciona o tipo de filme mediante o tema fotográfico. Com uma câmara digital, não precisa saber como estabelecer definições complicadas. A sua câmara regulará as definições por si! Basta escolher um modo de cena, se pretende fotografar uma paisagem, uma cena nocturna, ou um retrato ou outros, e a câmara define a exposição e balanço de brancos ideal.

Tão simples - basta premir o disparador!

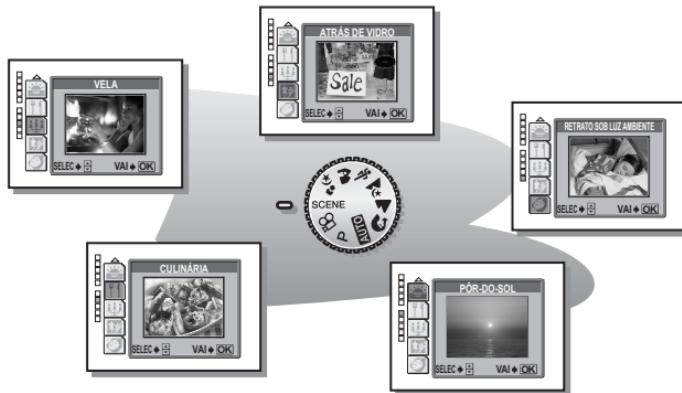

Selecionar um modo fotografia conforme a situação

Usar o selector de modo para alternar entre os modos de fotografia, antes de fotografar. Pode fotografar com as definições ideais, definindo o selector de modo mediante as condições fotográficas ou objectivos.

● Modo fotografia

P Programa Auto

Ideal para situações gerais. A câmara usa automaticamente as definições que captam a cena e as respectivas cores naturais. Pode definir outras funções como a compensação de exposição, conforme pretendido.

AUTO Auto

Fotografa no modo automático.

❶ Retrato

Ideal para fazer uma fotografia de retrato de uma pessoa. Este é o modo ideal para reproduzir tons de pele suaves.

▲ Paisagem

Ideal para fotografar paisagens e outras cenas exteriores. Tanto o fundo como o primeiro plano estão focados. Este é o modo ideal para fotografar cenas naturais, dado que os azuis e os verdes ficam bem destacados.

▲ Cena nocturna*

Ideal para fotografar ao final da tarde ou noite. A câmara define uma velocidade mais lenta do obturador do que a usada na fotografia normal. Por exemplo, se fotografar uma rua à noite no modo **P**, a falta de brilho resultará numa fotografia escura apenas com pontos de luz. No modo Cena nocturna, capta-se a aparência real da rua. Como a velocidade do obturador é lenta, deve garantir a estabilidade da câmara, usando um tripé.

❷ Desportiva

Ideal para captar acção rápida (como eventos desportivos) sem desfocar. Mesmo os temas fotográficos mais rápidos parecem parar.

¶ Paisagem+Retrato

Ideal para fotografar o tema fotográfico e a paisagem. A imagem é fotografada com o fundo e o tema fotográfico em primeiro plano focados. Pode fotografar-se o tema fotográfico contra um céu azul ou uma paisagem bonita.

* ¶ Noite+Retrato*

Ideal para fotografar o seu tema fotográfico ao fim da tarde ou à noite. Como a velocidade do obturador é lenta, deve garantir a estabilidade da câmara, usando um tripé.

SCENE

Esta função permite seleccionar de entre 10 modos relacionados com a situação, definidos nas condições fotográficas.

☞ “Selecionar os modos de cena por tema fotográfico (SELECCÃO DE CENA)” (P. 37)

¶ Vídeo

Grava vídeos. A câmara mantém automaticamente a focagem e a exposição mesmo quando a distância ao tema fotográfico se altera. A gravação de som não está disponível.

☞ “Gravar vídeos” (P. 47)

* A redução de ruído é automaticamente activada quando o tema fotográfico está escuro. O tempo de processamento entre fotografias é duplicado e não poderá fotografar durante este período.



1

Colocar o selector de modo no ícone pretendido: **P**, **AUTO**, **¶**, **¶**, **¶**, **¶**, **¶**, ou **SCENE**.

- Quando o selector de modo for definido num modo, surge momentaneamente no ecrã uma explicação para esse modo e uma cena de exemplo.



2

Fotografar.

?

DICAS

- As definições que podem ser efectuadas variam conforme cada modo.

☞ “Modos e funções de fotografia” (P. 130)

Seleccionar os modos de cena por tema fotográfico (SELECCÃO DE CENA)

Colocando o selector de modo em **SCENE**, pode seleccionar 10 modos adicionais relacionados com a situação. Cada modo de cena possui predefinições como o balanço de brancos, exposição e velocidade do obturador, permitindo-lhe fotografar premindo apenas o disparador.

Modos cena

Auto-Retrato

Permite fazer fotografias em que apareça o fotógrafo enquanto este segura a câmara. Quando a câmara é definida para focar um tema fotográfico próximo, o zoom é bloqueado em grande angular, não podendo ser alterado.

Interiores

Ideal para fazer fotografias de reuniões. Este modo reproduz nitidamente o fundo, captando a atmosfera.

Praia

Ideal para fotografar a praia sob um céu azul. Este modo reproduz as cores do céu, da paisagem e das pessoas de uma forma nítida.

Neve

Ideal para fotografar campos de neve. Este modo reproduz as cores do céu, da paisagem e das pessoas de uma forma nítida.

Fogo de artifício*

Ideal para fotografar fogo de artifício no céu à noite. Como a velocidade do obturador é lenta, deve estabilizar a câmara antes de fotografar.

Pôr-do-sol*

Ideal para fotografar o pôr-do-sol. Este modo reproduz os vermelhos e amarelos de forma viva. Como a velocidade do obturador é lenta, deve estabilizar a câmara antes de fotografar.

1 Culinária

Ideal para fotografar os seus pratos preferidos. Este modo reproduz nitidamente as cores diferentes encontradas nos cozinhabdos.

2 Vela*

Ideal para fotografar com o ambiente que a luz da vela reproduz. Este modo reproduz cores quentes. Como a velocidade do obturador é lenta, deve estabilizar a câmara antes de fotografar.

3 Atrás de vidro

Ideal para fotografar temas fotográficos através de vidros.

4 Retrato sob luz ambiente*

Este modo permite-lhe fotografar em luz fraca sem usar o flash. Como a velocidade do obturador é lenta, deve estabilizar a câmara antes de fotografar.


- * A redução de ruído é automaticamente activada quando o tema fotográfico está escuro. O tempo de processamento entre fotografias é duplicado e não poderá fotografar durante este período.



Menu superior ▶ [SELECÇÃO DE CENA] ▶ "Como usar os menus" (P. 16)

1 Premir para seleccionar um modo de cena e premir .

- Ao seleccionar um tipo de cena, surge uma cena de exemplo à direita do ecrã.

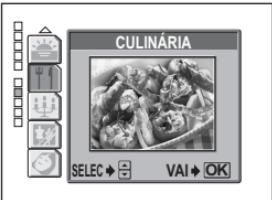

Ampliar um tema fotográfico distante

Pode ampliar o seu tema fotográfico usando o zoom óptico e o zoom digital. Com o zoom óptico a imagem é ampliada no CCD, quando o aumento da objectiva é alterado e a imagem é formada por todos os pixels do CCD. Com o zoom digital a área ao centro da imagem captada pelo CCD é cortada e ampliada. Ao ampliar um tema fotográfico, está, essencialmente, a pegar numa área mais pequena da imagem e a torná-la maior. Por conseguinte, quanto maior for o aumento com o zoom digital, mais granulada ficará a resolução da imagem.


Encontram-se disponíveis nesta câmara os seguintes aumentos de zoom.

Zoom óptico	3× (equivalente a 38 mm a 114 mm numa câmara de 35 mm)
Zoom óptico × zoom digital	Máx. 12×


Deve ter em atenção que pode ocorrer oscilação da câmara quando se procede a grandes ampliações.



1 Premir o botão de zoom.

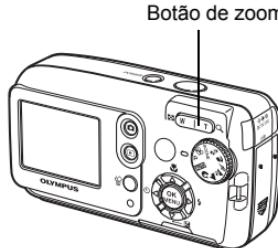

Reduzir:
Premir W no botão de zoom.

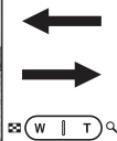

Ampliar:
Premir T no botão de zoom.



Usar o zoom digital

Para usar o zoom digital, definir [ZOOM DIGIT] em [LIGADO].




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [CAMARA] ▶ [ZOOM DIGIT]

"Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [ZOOM DIGIT]

3

- 1 Seleccionar [LIGADO] e premir .
- 2 Premir T no botão de zoom.

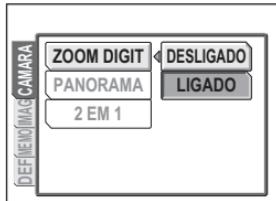

Zoom óptico



A área a branco do indicador de zoom indica o zoom óptico. Se [ZOOM DIGIT] estiver definido em [LIGADO], surge uma área a vermelho no indicador de zoom. Quando alcançar o limite do zoom óptico, o zoom digital é activado.

Zoom digital



O cursor desloca-se para cima e para baixo no indicador de zoom, mediante o aumento do zoom efectuado.

O cursor fica laranja quando está dentro da área do zoom digital.



Nota

- A imagem pode surgir granulada quando fotografada dentro do alcance do zoom digital.

Fazer fotografias de grande plano (macro/super macro)



A focagem é habitualmente lenta quando se aproxima de um tema fotográfico (grande angular: 20 cm a 50 cm; telefoto: 60 cm a 90 cm). Contudo, no modo macro a focagem é efectuada rapidamente.

Este modo permite-lhe fotografar a uma distância de 20 cm do seu tema fotográfico (quando o zoom óptico se encontra no valor máximo de grande angular).

Este modo permite-lhe, mesmo, fotografar a uma distância de 2 cm do seu tema fotográfico. No modo , é também possível fazer fotografias normais, no entanto a posição do zoom é fixada automaticamente, não podendo ser ajustada.



1 Premir .

- Surge o ecrã das definições de Macro.
 "Como usar os botões directos" (P. 13)

2 Seleccionar ou , e premir .

3 Fotografar.



Nota

- Se usar o flash em fotografias de macro, podem surgir sombras e não se conseguir a exposição correcta.
- Durante a fotografia de super macro, o zoom e o flash não estão disponíveis.

3

Funções de fotografia básica

Fotografia de flash



Seleccionar o modo flash adequado às condições de luz e ao efeito que se pretende obter.

Alcance fotográfico do flash

W (máx.): Aprox. 0,2 m a 3,7 m

T (máx.): Aprox. 0,6 m a 2,1 m

Flash Automático (Sem indicação)

O flash dispara automaticamente em condições de luz fraca ou contraluz.

Flash de redução do efeito olhos vermelhos (🕒)

A luz emitida pelo flash pode fazer com que os olhos dos temas fotográficos fiquem vermelhos nas fotografias. O modo flash de redução do efeito de olhos vermelhos reduz este fenômeno, emitindo pré-flashes antes de disparar o flash habitual.



Os olhos do tema fotográfico ficam vermelhos.

! Nota

- Depois dos pré-flashes, o obturador demora 1 segundo a disparar. Segurar bem a câmara de modo a evitar a sua oscilação.
- A eficácia pode ser limitada se o tema fotográfico não estiver a olhar para os pré-flashes, ou se o tema fotográfico estiver muito afastado. As características físicas individuais podem também limitar a eficácia.

Activação forçada (⚡)

O flash dispara independentemente da luz disponível. Este modo é útil para eliminar sombras no rosto do tema fotográfico (por exemplo sombras das folhas das árvores), numa situação de contraluz, ou para corrigir a mudança de luz provocada pela iluminação artificial (em especial luz fluorescente).



! Nota

- A activação forçada pode não ter o efeito pretendido se sujeita a luz excessivamente brilhante.

Flash desligado (⌚)

O flash não dispara mesmo em situações de luz fraca. Usar este modo em situações em que não se pretende fotografar ou é proibido usar o flash. Pode também usar este modo para fotografar paisagens, o por-do-sol e outros temas fotográficos fora do alcance do flash.

! Nota

- No modo flash desligado, como a velocidade lenta do obturador é seleccionada automaticamente em situações de luz fraca, recomenda-se a utilização de um tripé de modo a evitar que as imagens fiquem tremidas devido à oscilação da câmara.



1 Premir .

- Surge o ecrã das definições do modo Flash.
 "Como usar os botões directos" (P. 13)

2 Seleccionar um modo de flash e premir .



3 Premir o disparador até meio.

- Quando o flash disparar, acende-se  (flash em espera).

4 Premir totalmente o disparador para fotografar.



? DICAS

A marca  (carregamento do flash) fica intermitente.

→ O flash está a carregar. Aguardar até que  se apague.

! Nota

- O flash não dispara nas seguintes situações:
Fotografia de sequência, super macro ou panorama.
- O flash pode não obter o resultado perfeito no modo macro com o zoom definido em grande angular (W). Verificar a imagem fotografada no ecrã.

Regular o brilho da imagem (compensação exposição)



Esta função permite-lhe fazer pequenas alterações à definição de exposição. Pode regular a exposição em ±2,0 EV em 1/2 EV passos. Quando a definição é alterada, pode verificar o resultado no ecrã.



3



1 Premir

- Surge o ecrã das definições do valor da compensação da exposição.
 "Como usar os botões directos" (P. 13)

2 Premir para fazer ajustes e premir

- O sinal de mais [+] aumenta o brilho e o sinal menos [-] diminui o brilho.



3 Fotografar.

DICAS

- Frequentemente, os tema fotográficos brilhantes (como a neve) ficam mais escuros do que as suas cores naturais. Regular em direcção a + de modo a aproximar os temas fotográficos das suas sombras reais. Pelo mesmo motivo, regular para – quando fotografar temas escuros.
- Em algumas situações, poderá obter melhores resultados quando a exposição definida pela câmara for compensada (regulada) manualmente.

Nota

- Se for usado o flash, o brilho da imagem (exposição) pode ser diferente do brilho pretendido.
- A compensação da exposição não pode corrigir a imagem se o meio ambiente do tema fotográfico for excessivamente claro ou escuro.

Funções de fotografia adicionais



4

Num evento desportivo...

Usar um modo de vídeo para captar uma acção emocionante. Ou usar um modo de fotografia de sequência de modo a fazer fotografias consecutivas de um golo e escolher posteriormente as melhores.

No campo ou num local turístico...

Usar o modo panorama para captar uma paisagem de montanhas bonitas ou edifícios fantásticos.

Numa festa ou reunião familiar...

Usar a função do temporizador para fazer fotos de grupos em reuniões da escola ou festas de aniversário.

Para combinar duas imagens em uma só...

Pode fazer duas fotografias consecutivas e devolvê-las numa imagem combinada.



A cor do tema fotográfico difere das condições de luz. Por exemplo, quando se reflecte em papel branco a luz do dia, o pôr-do-sol ou luz de tungsténio, a sombra branca produzida será ligeiramente diferente para cada uma. Definindo o balanço de brancos, pode obter cores mais naturais.

AUTO O balanço de brancos é regulado automaticamente de modo a que as cores pareçam naturais, independentemente da fonte de luz.



Para cores naturais sob um céu azul.



Para cores naturais sob um céu enevoado.



Para cores naturais sob luz de tungsténio.



Para cores naturais sob luz fluorescente.



4


Menu Superior ▶ [MODO MENU] ▶ [IMAGEM] ▶ [WB]

"Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [WB]

1

Seleccionar a definição do balanço de branco e premir .

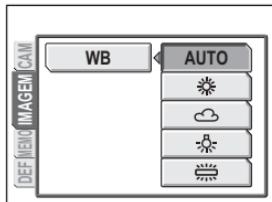

DICAS

- Pode seleccionar uma definição de balanço de brancos diferente da fonte de luz real, e apreciar os diferentes tons de cor no ecrã.



Nota

- Ao usar modos relacionados com situações, o balanço de brancos é automaticamente definido conforme cada modo.



Esta função destina-se a gravar vídeos. Estes vídeos podem ser reproduzidos na câmara.

Durante a gravação, a exposição será mantida correcta automaticamente mesmo que o motivo se move, porém a focagem e o zoom serão bloqueados. Se a distância até o motivo mudar, a imagem ficará desfocada.



1 Decidir a composição da imagem.

- O tempo de gravação disponível na memória interna ou no cartão é visualizado no ecrã.



Tempo de gravação disponível

2 Premir o disparador para iniciar a gravação.

- A luz de acesso do cartão fica intermitente a verde enquanto o vídeo é gravado na memória interna ou no cartão.
- Durante a gravação de vídeos, acende-se a vermelho.



3 Premir novamente o disparador para interromper a gravação.

- Não havendo mais tempo disponível de gravação, esta é interrompida de imediato.
- Havendo espaço na memória interna ou no cartão, é visualizado o tempo de gravação disponível (P. 27) e a câmara está pronta a fotografar.

! Nota

- A gravação de som não está disponível.
- O flash não pode ser usado.
- O tempo de gravação disponível pode terminar rapidamente durante a gravação. Tente formatar a memória interna ou o cartão usando a sua câmara antes de continuar a gravar. “Formatar” (P. 68)



Fotografa imagens sucessivamente. A focagem, exposição e balanço de brancos são bloqueados na primeira imagem.

Aprox. 14 imagens a 1,2 imagens/seg. (no modo HQ)



Menu superior ► []

“Como usar os menus” (P. 16)

1 Seleccionar [LIGADO] e premir [OK].

2 Fotografar.

- Premir totalmente o disparador e mantê-lo premido. A câmara fotografa as imagens em sequência até se soltar o disparador.



! Nota

- O flash não dispara durante uma fotografia de sequência.
- Se a carga das pilhas estiver fraca e o ícone de verificação das pilhas ficar intermitente durante uma fotografia de sequência, a câmara para e começa a gravar a imagem fotografada. A gravação de todas as imagens depende da carga disponível nas pilhas.



Esta função permite-lhe fotografar usando o temporizador. Posicionar a câmara num tripé, de forma segura, para fotografar com temporizador. Esta função é útil para fotografias onde o fotógrafo apareça.



1 Premir

- Surge o ecrã das definições do temporizador.
 "Como usar os botões directos" (P. 13)

2 Seleccionar [LIGADO] e premir



3 Premir totalmente o disparador para fotografar.

- Premindo o disparador até meio bloqueia a focagem e a exposição.
- A luz do temporizador acende-se durante aproximadamente 10 segundos, depois começa a piscar. Depois de piscar durante aproximadamente 2 segundos, a imagem é fotografada.
- Para parar de fotografar no modo , premir totalmente o disparador.
- Para cancelar o temporizador, premir .
- O modo temporizador é cancelado automaticamente depois de fotografar uma vez.



Luz temporizador

! Nota

- Caso se tente fazer fotografias de sequência no modo temporizador, a câmara fotografa 5 imagens no máximo, independentemente da definição.

Fotografia panorama

Pode usufruir da fotografia panorama usando um cartão xD-Picture Card da Olympus. A fotografia Panorama permite-lhe ligar imagens com margens sobrepostas numa única imagem panorâmica, usando o software OLYMPUS Master.



A parte da imagem anterior que será anexada à imagem seguinte não permanece na moldura na margem do ecrã. Deve lembrar-se qual a parte do quadro semelhante e pegar na imagem seguinte de modo a sobrepor-la. Compor as fotografias de modo a que a margem direita da imagem anterior sobreponha a margem esquerda da imagem seguinte se estiver a ligar imagens da esquerda para a direita (ou vice versa se ligar imagens da direita para a esquerda).

4




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [CAMARA] ▶ [PANORAMA]


☞ "Como usar os menus" (P. 16)

1 Usar o selector em cruz para escolher a qual margem ligar as imagens.

- ⌚ : A imagem seguinte é ligada pelo lado direito.
- ⌚ : A imagem seguinte é ligada pelo lado esquerdo.
- ⌚ : A imagem seguinte é ligada pelo topo.
- ⌚ : A imagem seguinte é ligada pela parte inferior.

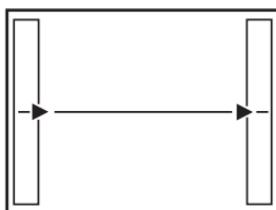

Liga as imagens da esquerda para a direita

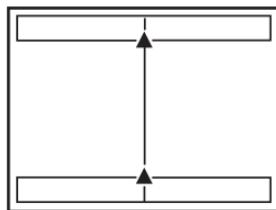

Liga as imagens da parte inferior até ao topo

2**Certificar-se de que as margens das imagens estão sobrepostas, depois fotografar.**

- A focagem, exposição e balanço de brancos são definidos na imagem. Não seleccionar um tema fotográfico demasiado brilhante (como o sol) para a primeira imagem.
- Não poderá regular o zoom depois de fotografada a primeira imagem.
- A fotografia de panorama é possível para no máximo 10 imagens.
- Quando fotografa 10 imagens, surge uma marca de aviso .

**3****Premir  para sair da fotografia panorama.****Nota**

- O modo panorama pode ser usado apenas quando a câmara tem um cartão inserido. Além disso, o modo panorama está disponível apenas nos cartões Olympus.
- Durante a fotografia panorama, os modos flash e fotografia de sequência não está disponível.
- A própria câmara não pode ligar imagens panorama. Para ligar as imagens, é necessário ter o software OLYMPUS Master.

Fotografar imagens dois-em-um

Esta função permite combinar duas imagens sucessivas e guardá-las como uma única imagem. Deste modo, pode divertir-se com dois temas fotográficos num só.



Imagen quando reproduzida




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [CAMARA] ▶ [2 EM 1]

"Como usar os menus" (P. 16)

1 Fotografar a primeira imagem enquanto se observa o tema fotográfico no ecrã.

- O tema fotográfico será posicionado à esquerda na imagem combinada.

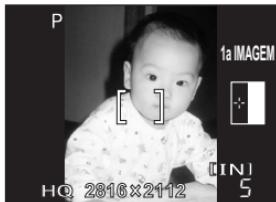

2 Fotografar a segunda imagem.

- O tema fotográfico será posicionado à direita na imagem combinada.
- A barra [OCUPAD] surge durante a edição. Depois de gravada a imagem, a câmara regressa ao menu do modo.



Imagen ao fotografar

! Nota


- Ao usar uma imagem dois-e-um, o modo panorama, o modo fotografia de sequência não estão disponíveis.
- Para cancelar o modo de imagem dois-e-um depois de fotografada a primeira imagem, premir . A primeira imagem não será gravada.
- Ao usar o selector de modo sairá do modo de imagem dois-em-um.
- Se a câmara entrar no modo descanso depois de fotografada a primeira imagem, o modo de imagem dois-em-um será cancelado.

Reproduzir

Com câmaras tipo filme, não poderá ver as imagens que fotografou enquanto não revelar o filme. Por vezes não se desilude com os resultados quando depois vê as fotografias? Imagens tremidas ou alguém com os olhos fechados. Ou talvez tenha fotografado diversas imagens da mesma cena por não ter a certeza se sairiam ou não. Isto não é a melhor forma de guardar memórias importantes!

Com uma câmara digital, pode rever as suas imagens imediatamente.

Basta reproduzir a imagem, logo depois de a captar. Se não gostar do que vê, apaga-a e volta a fotografar. Por isso, não se preocupe se as fotografias não ficarem bem – basta continuar a premir o disparador!

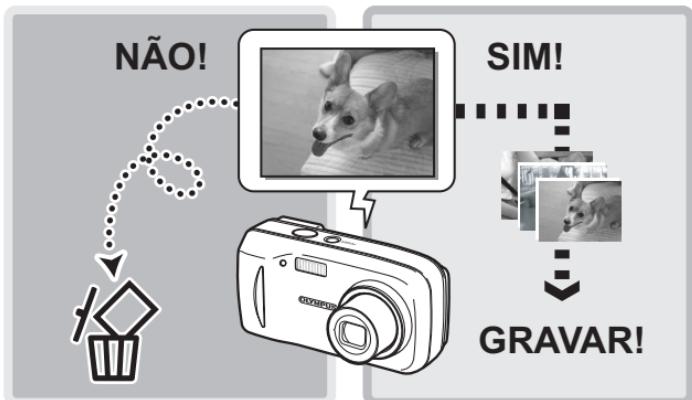

Reproduzir imagens paradas

Quando o cartão está inserido na câmara, é visualizada uma imagem do cartão. Para reproduzir imagens da memória interna, deve remover o cartão.




1 Premir

- A última imagem fotografada é visualizada no ecrã (reproduzir uma imagem).
- Usar o selector em cruz para navegar entre as imagens.


2 Premir T ou W no botão de zoom.

- Permite-lhe aumentar a imagem (reprodução de grande plano) ou visualizar um índice de imagens (visualização do índice).

Premir T para regressar à visualização de uma imagem

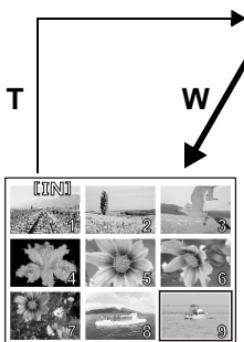

Premir W para regressar à visualização de uma imagem

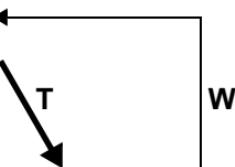

Visualização do índice

- Durante a visualização do índice, usar o selector em cruz para seleccionar a imagem pretendida.
- Pode seleccionar o número de imagens a visualizar.
 "Seleccionar o número de imagens" (P. 55)

Reprodução de grande plano

- Premir T para ampliar a imagem no máximo 5×.
- Usando o selector em cruz durante a reprodução de grandes-planos, pode percorrer diversas partes da imagem.
- As imagens não poderão ser armazenadas muito grandes.
- A reprodução de grande plano não está disponível para vídeos.

Seleccionar o número de imagens




Esta função permite-lhe seleccionar o número de imagens numa visualização de índice entre 4, 9 e 16.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ []

“Como usar os menus” (P. 16)

- 1 Seleccionar [4], [9], ou [16], e premir .

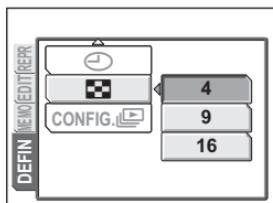

Rotação da imagem



As imagens fotografadas com a câmara na vertical serão visualizadas na horizontal. Esta função permite-lhe girar as imagens 90° no sentido horário ou anti-horário, de modo a ficarem visualizadas correctamente.




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [REPROD] ▶ []

“Como usar os menus” (P. 16)

5

Reproduzir

1 Seleccionar [+90°], [0°], ou [-90°], e premir .

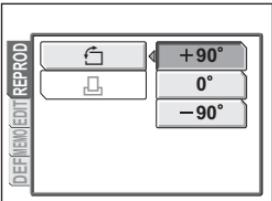

! Nota

- As imagens seguintes não podem ser rodadas.
Vídeos, imagens protegidas e imagens que foram editadas num computador.
- As novas orientações da imagem são guardadas mesmo que a câmara esteja desligada.

Exibição de slides



Esta função exibe imagens paradas uma após a outra, armazenadas na memória interna ou no cartão. Nos vídeos, é visualizada apenas a primeira imagem.
Seleccionar uma imagem parada e visualizar o menu superior.



Menu superior ►

“Como usar os menus” (P. 16)

- A exibição de slides começa.
- Premir para interromper a exibição de slides. A exibição de slides não pára enquanto não for cancelada, premindo .


! Nota

- É recomendada a utilização do adaptador de CA opcional quando usar a exibição de slides durante um longo período de tempo. Quando usar as pilhas, a câmara entrará no modo descanso após 30 minutos de utilização e interromperá automaticamente a exibição de slides.

● Definir o formato da exibição de slides

Pode seleccionar o modo como as imagens passam de uma para a outra, durante a exibição de slides.

NORMAL Visualiza as imagens armazenadas na memória interna ou no cartão uma de cada vez.

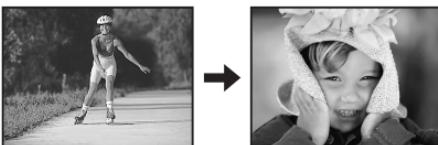

SLIDE Visualiza as imagens, deslizando a imagem seguinte sobre a anterior, da direita para a esquerda.



FADER Visualiza as imagens, esbatendo gradualmente a imagem anterior e fazendo surgir a seguinte.



ZOOM Visualiza as imagens aumentando gradualmente a imagem seguinte, a partir do centro do ecrã.




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ [CONFIG.]

“Como usar os menus” (P. 16)

1

Seleccionar [NORMAL], [SLIDE], [FADER] ou [ZOOM], e premir .

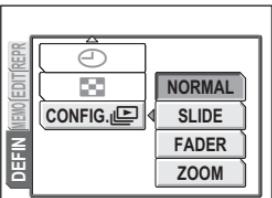

Reproduzir vídeos



Esta função permite reproduzir vídeos. Pode avançar rápido no vídeo ou reproduzir uma imagem de cada vez.

Seleccionar uma imagem com e visualizar o menu superior.



Menu superior ► [REPR VÍDEO]

"Como usar os menus" (P. 16)

- O vídeo é reproduzido. Quando a reprodução for concluída, a câmara regressa automaticamente ao início do vídeo e visualiza o menu [REPR VÍDEO].
- Para reproduzir novamente o vídeo, seleccionar [REINICIAR]. Para regressar ao modo reprodução, seleccionar [SAÍDA].



● Operações durante a reprodução de vídeo

- : Sempre que se premir o botão, a velocidade de reprodução altera-se na seguinte ordem: 2x; 20x; e novamente para 1x.
- : Reproduz o vídeo no sentido inverso. Sempre que se premir o botão, a velocidade de reprodução altera-se na seguinte ordem: 2x; 20x; e novamente para 1x.
- : Faz uma pausa no vídeo e permite reproduzir imagem-a-imagem.



Tempo de reprodução/
Tempo de gravação total

● Reprodução de imagem-a-imagem

- : Exibe o primeiro quadro no filme.
- : Exibe o último quadro no filme.
- : Visualiza a imagem seguinte. O vídeo pode ser reproduzido continuamente, premindo-se o botão.
- : Visualiza a imagem anterior. O vídeo pode ser reproduzido continuamente para trás, premindo-se o botão.
- : Visualiza o menu [REPR VÍDEO].



Nota

- A luz de acesso do cartão fica intermitente enquanto a câmara estiver a ler imagens a partir da memória interna ou do cartão. Esta operação pode demorar algum tempo. Não abrir a tampa do cartão enquanto a luz de acesso do cartão estiver intermitente. Ao fazê-lo poderá danificar a informação de imagem, ou inutilizar a memória interna ou o cartão.

Editar imagens paradas (ADICIONAR QDS./P & B/SEPIA/□)

Esta função permite editar imagens paradas e gravá-las como novas. É possível efectuar as operações de edição seguintes.

ADICIONAR QDS. Esta função permite enquadrar imagens com a moldura que escolher e gravá-las como imagens novas.

P & B Esta função permite gravar versões a preto e branco das suas imagens.

SEPIA Esta função permite gravar versões sepia das suas imagens. Altera o tamanho de imagem para 640×480 ou 320×240 e grava a imagem como um ficheiro novo.

Selecciona a imagem que pretende editar e visualiza o menu superior.




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [EDITAR]

→ “Como usar os menus” (P. 16)

5


Reproduzir

- 1 Seleccionar [ADICIONAR QDS.], [P & B], [SEPIA], ou [□], e premir .

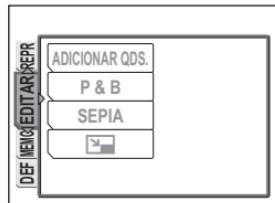

- 2 • Quando se selecciona [P & B] ou [SEPIA]

Seleccionar [P&B] ou [SEPIA] e premir .

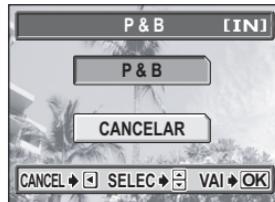

Quando se selecciona [P & B]

- Quando [□] for seleccionado

Seleccionar um tamanho de imagem e premir .



- **Quando se selecciona [ADICIONAR QDS.]**

- ① Seleccionar uma imagem e premir . A imagem é adicionada à imagem e o resultado é visualizado.

- ② Regular o tamanho e a posição da imagem.



Regular a posição da imagem.

Botão Zoom

Regula o tamanho da imagem.

- ③ Premir .

- ④ Seleccionar [NOVO FICH], e premir .

- Surge a barra [OCUPAD] e depois de gravada a imagem, a câmara retoma ao modo de reprodução.



Nota

- [P & B], [SEPIA], [] e [ADICIONAR QDS.] não está disponível nas seguintes situações:
Vídeos, imagens que foram editadas noutro computador, imagens fotografadas noutra câmara ou quando não existe espaço suficiente na memória interna ou cartão.
- Ao adicionar-se uma imagem, esta é gravada num tamanho de imagem de 1.584 × 1.056. Ao adicionar uma imagem fotografada em SQ2 faz com que a mesma pareça granulada.

Editar vídeos

Esta função permite-lhe criar índices e editar vídeos.

INDEX São visualizadas como índice 9 imagens de um vídeo e armazenadas como imagem parada.

→ “Criar um índice” (P. 61)

EDITAR Esta função permite-lhe extrair partes do vídeo que pretenda.

→ “Editar um vídeo” (P. 62)

Seleccionar uma imagem com e visualizar o menu superior.

Criar um índice



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [EDITAR] ▶ [INDEX]

→ “Como usar os menus” (P. 16)

- Quando não existe espaço suficiente na memória interna ou no cartão, surge uma mensagem de aviso e o visor retoma ao ecrã [EDITAR].

1

Seleccionar a primeira imagem do índice e premir .

: Passa para a primeira imagem do vídeo.

: Passa para a última imagem do vídeo.

: Visualiza a imagem seguinte. O vídeo pode ser reproduzido continuamente, premindo-se o botão.

: Visualiza a imagem anterior. O vídeo pode ser reproduzido continuamente para trás, premindo-se o botão.



2

Tal como no passo 1, seleccionar a primeira imagem do índice e premir .




5

Reproduzir

3 Seleccionar [OK] e premir .

- Surge a barra [OCUPAD] e a câmara retoma ao modo de reprodução. O índice é armazenado como uma imagem nova.
- Para seleccionar imagens diferentes, seleccionar [REINICIAR] e premir .
- Repetir o procedimento a partir do Passo 1.
- Para sair da função de edição, seleccionar [CANCELAR] e premir .

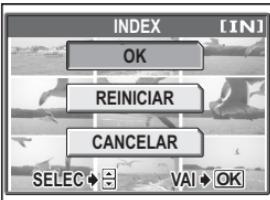

DICAS

- O índice é armazenado como imagem parada de 1.024 × 768, que se encontra num modo de gravação diferente do vídeo original.

Nota

- O intervalo entre as imagens que são automaticamente extraídas varia mediante a duração do vídeo.
- Um índice é constituído por 9 imagens.
- Não é possível criar um índice se não houver espaço suficiente na memória interna ou no cartão.

Editar um vídeo



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [EDITAR] ▶ [EDITAR]

 “Como usar os menus” (P. 16)

1 Seleccionar a primeira imagem da parte que pretende manter e premir .

-  : Passa para a primeira imagem do vídeo.
-  : Passa para a última imagem do vídeo.
-  : Visualiza a imagem seguinte. O vídeo pode ser reproduzido continuamente, premindo-se o botão.
-  : Visualiza a imagem anterior. O vídeo pode ser reproduzido continuamente para trás, premindo-se o botão.



2 Tal como no passo 1, seleccionar a última imagem da parte que pretende manter e premir .



3 Seleccionar [OK] e premir .

- Para seleccionar imagens diferentes, seleccionar [REINICIAR] e premir .
- Repetir o procedimento a partir do Passo 1.
- Para sair da função de edição, seleccionar [CANCELAR] e premir .




4 Seleccionar [NOVO FICH] ou [SOBREPOR], e premir .

NOVO FICH Armazena o vídeo editado como um vídeo novo.

SOBREPOR Armazena o vídeo editado com o mesmo nome do original. O vídeo original não é armazenado.

- Surge a barra [OCUPAD]. Depois de armazenado o vídeo editado como um novo ou do vídeo original ser sobreposto, a câmara regressa ao modo reprodução.

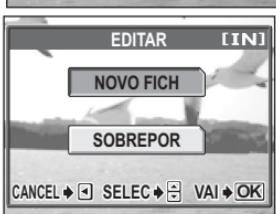

! Nota

- Não é possível seleccionar [NOVO FICH] se não houver espaço suficiente na memória interna ou no cartão.
- O processo de edição de vídeos longos é mais moroso.

Esta função permite-lhe visualizar informação de fotografia detalhada no ecrã durante aprox. 3 segundos, no modo reprodução. Para obter mais detalhes sobre a informação visualizada, consultar "Indicações no ecrã" (P. 133).



Menu superior ► [INFO]

→ “Como usar os menus” (P. 16)

- Sempre que seleccionar [INFO] no menu superior, o visor de informação activa e desactiva.



Quando [INFO] está activada



Quando [INFO] está desactivada

5

! Nota

- Se a imagem foi fotografada noutra câmara, surgem apenas a data e a hora, o número da imagem e a indicação da verificação da pilha, quando [INFO] está activada.

Proteger imagens



É aconselhável proteger imagens importantes de modo a evitar apagar acidentalmente as mesmas. As imagens protegidas não podem ser apagadas através da função de apagar uma imagem/todas as imagens, sendo apenas apagadas através da formatação.

Selecciona a imagem que pretende proteger e visualiza o menu superior.



Menu superior ► [ON]

→ “Como usar os menus” (P. 16)

- Sempre que seleccionar [ON] no menu superior, a protecção activa e desactiva-se alternadamente.



Quando uma imagem é protegida, surge este ícone.

Copiar imagens para um cartão (BACKUP)

Pode copiar (fazer backup) todos os dados de imagem armazenados na memória interna para o cartão. Os dados da imagem na memória interna não são apagados, copiando-os para o cartão.

O cartão é necessário para usar a função de backup. Operar a câmara com o cartão inserido.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [CARTAO] ▶ [BACKUP]


"Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [CONFIG.] ▶ [BACKUP]

1

Seleccionar [SIM] e premir .

- Todos os dados de imagem gravados na memória interna são copiados para o cartão.

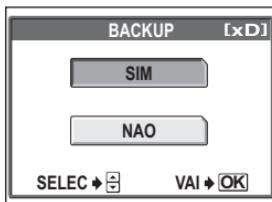

Nota

- Quando o cartão não tem memória suficiente, surge [CART CHEIO] e a cópia a decorrer é cancelada.
- Quando a marca estiver intermitente, as imagens não poderão ser copiadas dada a pouca carga existente na câmara.
- Se as pilhas ficarem sem carga durante a cópia, os dados de imagem serão perdidos ou ficarão danificados. Recomenda-se a utilização de um adaptador de CA.
- Nunca abrir a tampa do cartão, remover as pilhas, ligar ou desligar o adaptador de corrente CA durante a cópia, pois poderá provocar uma avaria na memória interna ou no cartão.



Esta função elimina as imagens gravadas. As imagens podem ser apagadas uma de cada vez ou todas ao mesmo tempo, na memória interna ou no cartão.

- Quando pretender usar a memória interna, não inserir o cartão.
- Inserir o cartão quando pretender apagar imagens no cartão.

! Nota

- Não se pode apagar imagens protegidas. Cancelar a protecção antes de apagar as imagens.
- Depois de apagadas, as imagens não podem ser gravadas novamente. Verificar cada imagem antes de apagá-la de modo a evitar apagar accidentalmente imagens que pretende manter. "Proteger imagens" (P. 64)

Apagar uma imagem



1 Seleccionar a imagem que pretende apagar e premir o botão .

- Surge o ecrã APAGAR.
 "Como usar os botões directos" (P. 13),
"Reproduzir imagens paradas" (P. 54)



2 Seleccionar [SIM] e premir .

- A imagem é apagada e o menu abandonado.

Apagar todas as imagens



Esta função apaga todas as imagens da memória interna ou cartão.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [MEMORIA (CARTAO)] ▶
[APAG IMAGS]

“Como usar os menus” (P. 16)

1

Seleccionar [SIM] e premir

- Todas as imagens são apagadas.



5

Reproduzir



Esta função permite-lhe formatar a memória interna ou o cartão. A formatação prepara os cartões para receber dados.

- Para formatar a memória interna, não inserir o cartão.
- Para formatar o cartão é necessário introduzi-lo.
- Antes de usar cartões que não sejam OLYMPUS ou cartões formatados num computador, deve formatá-los nesta câmara.

Toda a informação existente, incluindo as imagens protegidas, é apagada ao formatar o cartão. Certificar-se de que gravou ou transferiu a informação importante para um computador antes de formatar o cartão.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [MEMORIA (CARTAO)] ▶
[FORMATACAO]

"Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [CONFIG.] ▶ [FORMATACAO]

1

Seleccionar [SIM] e premir .

- Surge a barra [OCUPAD] durante a formatação do cartão.



Nota

- Não efectuar nenhum dos procedimentos seguintes durante a formatação, pois pode danificar o cartão.
 - Abrir a tampa do compartimento para pilhas ou do cartão, ou ligar ou desligar o adaptador de CA (independentemente da câmara ter ou não pilhas colocadas).


Definições

Uma das características principais da câmara digital é poder visualizar as imagens que fotografou, logo de imediato. Mas não é tudo.

Por exemplo, pode definir o ecrã de configuração de modo a que uma das imagens fotografadas seja visualizada ao ligar a câmara.

Isto, sim, é originalidade!

Se emprestar a câmara a amigos estrangeiros, pode seleccionar o idioma adequado para os ecrãs de visualização. Vai notar ainda mais a diferença quando se divertir com a câmara, usando estas funções. Por que não experimentá-las?

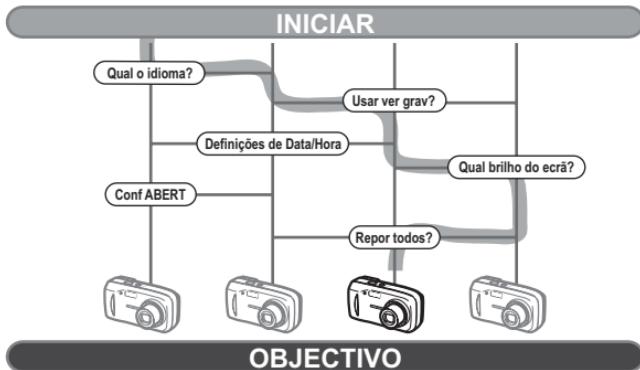

Agora tem a sua própria câmara personalizada!

Estabelecer as definições da câmara (REPOR DEF)

Esta função permite-lhe optar se deve ou não gravar as definições actuais da câmara, depois de desligar a câmara. As definições influenciadas por [REPOR DEF] são indicadas em seguida.

A definição [REPOR DEF] ([LIGADO]/[DESLIGADO]) aplica-se a todos os modos. Aplica-se se a câmara estiver no modo fotografia ou no modo reprodução.

LIGADO Todas as definições são repostas nas predefinições de origem, depois de se desligar a câmara (definições iniciais).

Exemplo: Se [REPOR DEF] estiver definida em [LIGADO] e [◀:·] for alterada para [SQ1], [◀:·] repõe as predefinições de origem ([HQ]) quando a câmara for ligada novamente.

DESLIGADO As definições efectuadas antes de se desligar a câmara são gravadas.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ [REPOR DEF]

☞ "Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [CONFIG.] ▶ [REPOR DEF]

1 Seleccionar [DESLIGADO] ou [LIGADO] e premir .

6

Definições

! Nota

- As definições no separador [DEFIN] no [MODO MENU] ([REPOR DEF], [■:·], etc.) são gravadas mesmo quando [REPOR DEF] estiver activado em [LIGADO].

● Funções repostas nas predefinições de origem quando [REPOR DEF] estiver em [LIGADO].

Função	Predefinições de origem	Página de ref.
	0.0	P. 44
MODO FLASH	AUTOMATICO	P. 42
	DESLIGADO	P. 41
	DESLIGADO	P. 48
SELEÇÃO DE CENA		P. 37
ZOOM DIGIT	DESLIGADO	P. 40
	HQ	P. 26
WB	AUTO	P. 46
INFO	DESLIGADO	P. 64

Alterar o idioma do visor



Pode seleccionar um idioma de visualização dos ecrãs. Os idiomas disponíveis variam mediante o local onde adquiriu esta câmara.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ []

"Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [CONFIG.] ▶ []

1 Seleccionar o idioma e premir .



? DICAS

Para aumentar o número de idiomas

→ Pode adicionar outros idiomas à sua câmara usando o software OLYMPUS Master fornecido. Para obter mais informações, consulte a ajuda no software OLYMPUS Master.

6

Definições

Seleccionar uma configuração no ecrã (CONF ABERT)

Pode definir um ecrã que seja visualizado quando se ligar a câmara. Pode registar a sua imagem favorita e visualizá-la no ecrã.

☞ “Registar uma configuração no ecrã (REG IMAGEM)” (P. 72)



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ [CONF ABERT]


☞ “Como usar os menus” (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [CONFIG.] ▶ [CONF ABERT]

1 Seleccionar [DESLIGADO], [1],
ou [2] e premir .

DESLIGADO Não é visualizada nenhuma imagem.

- 1** É visualizada uma imagem.
2 É visualizada a imagem registada. Se não houver imagem registada, o ecrã fica vazio.

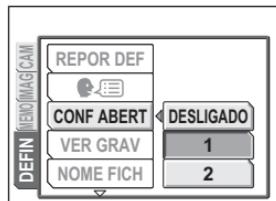

6

Definições

Registrar uma configuração no ecrã (REG IMAGEM)

Pode registrar a sua imagem preferida, para ser visualizada quando a câmara for ligada. Registrar uma imagem gravada na memória interna ou no cartão. Para visualizar a imagem registada, proceder às definições em [CONF ABERT].


☞ “Seleccionar uma configuração no ecrã (CONF ABERT)” (P. 72)



Menu superior ▶ [MENU DE MODO] ▶ [DEFIN] ▶ [REG IMAGEM]


☞ “Como usar os menus” (P. 16)

- Se a imagem já estiver registada, surge o ecrã [IMAGEM ACTUAL] a perguntar se pretende cancelar a imagem actualmente registada e registar uma nova. Para registar uma imagem nova, seleccionar [REINICIAR] e premir .
- Se seleccionar [MANTER], o ecrã regressa ao menu.

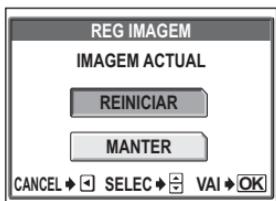

1
2**Seleccionar a imagem que pretende registar e premir .****Seleccionar [OK] e premir .**

- A imagem fica registada e o ecrã regressa ao menu.

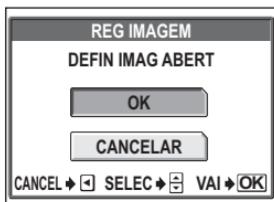**Nota**

- Não pode registar uma imagem ou vídeo que não possam ser reproduzidos nesta câmara.

Visualizar imagens imediatamente (VER GRAV)

Pode optar por visualizar ou não no ecrã a imagem que fotografou.

- LIGADO** Visualiza a imagem durante a sua gravação. Esta opção é útil para verificar rapidamente a imagem fotografada. Durante esta função (Ver gravação) a câmara está pronta a fotografar.
- DESLIGADO** A imagem a gravar no cartão não é visualizada. Esta opção é útil se pretender preparar a fotografia seguinte, enquanto a anterior está a ser gravada.




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ [VER GRAV]

 “Como usar os menus” (P. 16)


6

Definições

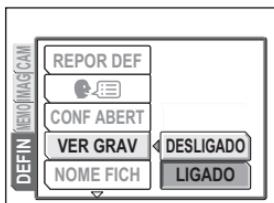1**Seleccionar [DESLIGADO] ou [LIGADO] e premir .**

Rapor o nome do ficheiro (NOME FICH)

A câmara cria automaticamente nomes de ficheiros e pastas para imagens a armazenar. Os ficheiros podem ser numerados de 0001 a 9999 e as pastas de 100 a 999. Seguem-se alguns exemplos.

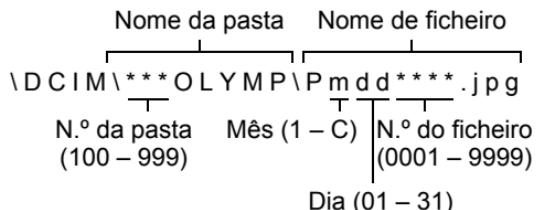

Mês: Jan. – Set. = 1 – 9, Out. = A, Nov. = B, Dez. = C

Pode optar entre duas definições: [REINIC] ou [AUTO]. Escolha a que se adequa a si quando transferir imagens para um computador.

REINIC O número de ficheiro e pasta são reiniciados sempre que se introduzir um cartão novo na câmara. O número da pasta retoma o N.º 100 e o número de ficheiro o 0001. Este método é útil para agrupar ficheiros em cartões separados.

AUTO Mesmo introduzindo um cartão novo, o número da pasta e do ficheiro é mantido do cartão anterior. Deste modo o número de ficheiro não é usado em cartões diferentes. Este método ajuda a gerir diversos cartões. Este método é útil quando pretende gerir todos os ficheiros com numeração sequencial.

6


Definições



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ [NOME FICH]

☞ "Como usar os menus" (P. 16)

1 Seleccionar [REINIC] ou [AUTO] e premir .

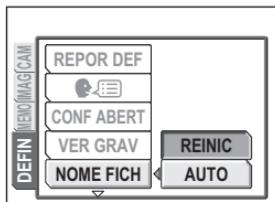

! Nota

- Quando o N.º de ficheiro atingir 9999, retoma a 0001 e o n.º da pasta altera-se.
- Quando o N.º de pasta e de ficheiro alcançarem os respectivos limites (999/9999), o número de imagens graváveis é 0, mesmo que o cartão não esteja cheio. Não é possível fotografar mais. Substituir o cartão por um novo.

Verificar as funções de processamento de imagem (MAP PIXEL)

A função Mapa de pixels permite à câmara verificar e regular o CCD e as funções de processamento de imagens. Não é necessário utilizar esta função com frequência. Recomenda-se a sua activação uma vez por ano. Aguardar pelo menos um minuto depois de fotografar ou visualizar as imagens de modo a permitir a manutenção correcta da função de mapa de pixels.




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ [MAP PIXEL]

☞ "Como usar os menus" (P. 16)

1 Surgindo [INICIAR], premir .

- A barra [OCUPAD] surge durante a execução da função mapa de pixels. Quando o mapa de pixels terminar, o ecrã regressa ao menu do modo.

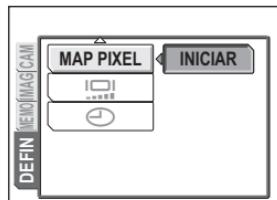

Nota

- Se desligar, accidentalmente, a câmara durante o mapa de pixels, inicie outra vez desde o Passo 1.

Regular o brilho do ecrã

Esta função permite-lhe regular o brilho do ecrã, de modo a facilitar a visualização da imagem.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ []

☞ "Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ [CONFIG.] ▶ []

1 Regular o brilho enquanto olha para o ecrã e definir o nível pretendido, premir .

- Premindo aclareia o ecrã, e premindo escurece-o.





Esta função permite-lhe definir a data e hora. A data e hora é guardada com cada imagem e usada no nome do ficheiro.




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [DEFIN] ▶ []

"Como usar os menus" (P. 16)

- Em : Menu superior ▶ []


1 Premir para seleccionar um dos seguintes formatos de data: [A-M-D] (Ano/Mês/Dia), [M-D-A] (Mês/Dia/Ano), [D-M-A] (Dia/Mês/Ano) e premir .

- Avançar para a definição do ano.
- As etapas seguintes mostram o procedimento usado quando as definições da data e da hora são definidas em [A-M-D].

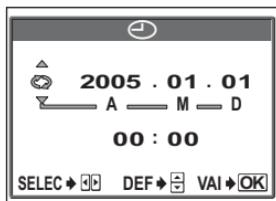

2 Premir para definir o ano e premir para deslocar para a definição do mês.

- Para recuar para a definição anterior, premir .
- Os primeiros dois dígitos do ano são fixados.

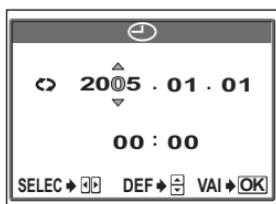

3 Repetir este procedimento até a data e hora estarem totalmente definidas.

- A hora é visualizada no formato de 24 horas. Consequentemente, 2 horas da tarde é visualizada como 14:00.

4 Premir .

- Para uma definição mais precisa, premir quando o sinal de hora chegar aos 00 segundos.

! Nota

- As definições de data e hora serão repostas nas predefinições de origem, caso a câmara seja deixada sem as pilhas durante aproximadamente 3 dias. As definições serão canceladas mais rapidamente se as pilhas tiverem sido colocadas na câmara durante um curto período, antes de serem removidas. Antes de fazer fotografias importantes, verificar se as definições da data e hora estão correctas.
- Se as definições de data e hora forem canceladas, surge um aviso no ecrã quando a câmara é ligada. "Códigos de erro" (P. 108)

Imprimir imagens

Pode imprimir as imagens fotografadas numa loja de fotografias ou em casa, na sua própria impressora.

Se for a uma loja de fotografias, será melhor guardar primeiro a informação de reserva de impressão do cartão. Isto permite-lhe seleccionar as imagens que pretende imprimir e decidir a quantidade de impressões que pretende.

Se imprimir as imagens em casa, pode ligar a câmara directamente à impressora ou pode ligar a câmara a um computador e transferir as imagens para um computador.

Imprimir na loja


Seleccionar as imagens que pretende imprimir na loja



Usar a câmara para seleccionar as imagens a imprimir



Reserva de impressão

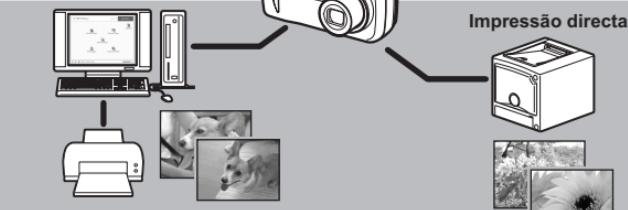

Imprimir em casa

Usar a função de impressão directa

Ao ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge com o cabo USB, pode imprimir directamente as imagens gravadas. Com a câmara ligada a uma impressora, seleccionar as imagens que pretende imprimir e o número de impressões no ecrã da câmara. É também possível imprimir imagens usando os dados de reserva de impressão.

 "Definições de impressão (DPOF)" (P. 85)

Para saber se a sua impressora é compatível com PictBridge, consultar o manual de instruções da mesma.

O que é PictBridge?... É uma norma para ligar as câmaras digitais e impressoras de fabricantes diferentes e imprimir as imagens directamente.

PADRÃO... Todas as impressoras que suportam PictBridge possuem definições de impressão padrão. Se for seleccionado [PADRÃO] nos ecrãs de definição (P. 79 a P. 83), as imagens são impressas mediante essas definições. Consultar o manual de instruções da impressora para obter as definições padrão ou contactar o fabricante da impressora.

DICAS

- Para obter informações sobre os tipos de papel, cartuchos de tinta, etc. de impressão, consultar o manual de instruções da impressora.

Nota

- Para imprimir as imagens, recomenda-se a utilização de um adaptador de CA. Se usar pilhas, deve certificar-se de que têm carga suficiente. Se a câmara deixar de trabalhar durante a comunicação com a impressora, esta pode avariar ou os dados de imagem podem ser perdidos.
- Os vídeos não podem ser impressos.
- A câmara não entrará no modo descanso quando ligada à impressora através do cabo USB.

Modos e definições de impressão

Os modos de impressão disponíveis, tamanhos de papel, etc., variam mediante a impressora a utilizar. Consultar o manual de instruções da impressora.

Imprimir imagens


Usar o cabo USB fornecido para ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge.

Surge em seguida, o método de impressão básico para imprimir uma imagem. Será feita uma impressão da sua imagem seleccionada usando as definições padrão da sua impressora. A data e o número do ficheiro não são impressos.

1

Ligar a impressora e ligar a extremidade do cabo USB à porta USB da impressora.


- Para obter mais detalhes sobre como ligar a impressora e a posição da porta USB, consultar o manual de instruções da impressora.

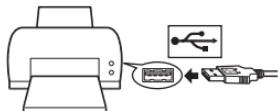

2

Ligar o cabo USB ao conector USB da câmara.


- A câmara liga-se automaticamente.
- O ecrã liga-se e surge o ecrã de selecção da ligação USB.

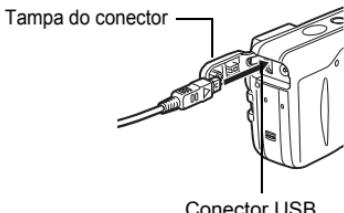

3

Seleccionar [IMPRIMIR] e premir .


- Surge [UM MOMENTO] e a câmara e a impressora são ligadas. Surge o ecrã [SEL.MD.IMP.]. Efectuar as definições de impressão no ecrã da câmara.

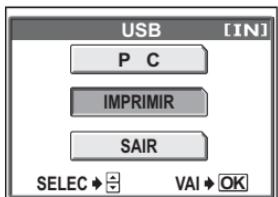

4

Seleccionar [IMPRIMIR] e premir .

- Surge o ecrã [PAPEL IMPR.]

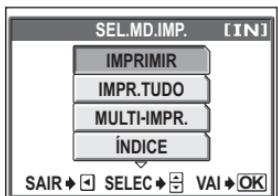


- 5** Premir sem alterar as definições de [TAMANHO] ou [SEM MARG].
- Quando não é visualizado o ecrã [PAPEL IMPR], avançar para o Passo 6.
- 6** Premir para seleccionar a imagem que pretende imprimir e premir .
- Surge o ecrã [IMPRIMIR].
- 7** Seleccionar [OK] e premir .
- A impressão começa.
 - Concluída a impressão, surge o ecrã [SEL.MD.IMP.].




● Para cancelar a impressão

Premir durante a transferência de dados de impressão, surge o ecrã para seleccionar se deve continuar ou cancelar a impressão. Para cancelar a impressão, seleccionar [CANCELAR] e premir .

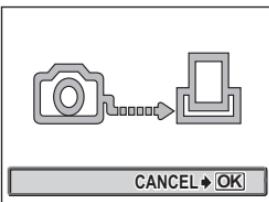


Ecrã durante a transferência de dados

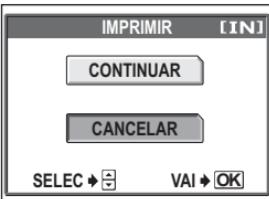


8 No ecrã [SEL.MD.IMP.], premir ⌂.

- Surge uma mensagem.

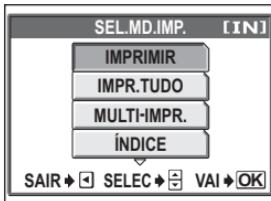


9 Remover o cabo USB da câmara.

- A câmara desliga-se.

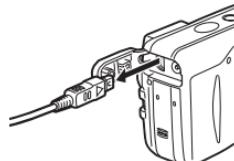

10 Remover o cabo USB da impressora.

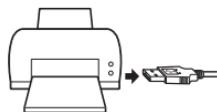

! Nota


- Quando o modo [USB] estiver definido em [PC], o ecrã [SEL.MD.IMP.] não é visualizado no Passo 4. Desligar o cabo USB, e repetir o procedimento a partir do Passo 1.

Outros modos e definições de impressão

Existem muitos outros modos de impressão disponíveis para além do modo básico. Mesmo ainda dentro do mesmo modo, pode optar por definir a margem e o tamanho do papel.


Seguir o guia de funcionamento seguinte para os ecrãs.

Seleccionar um modo de impressão

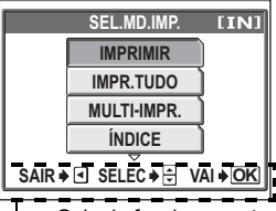IMPRIMIR	Imprime a imagem seleccionada.	
IMPR.TUDO	Imprime todas as imagens armazenadas na memória interna ou no cartão.	
MULTI-IMPR.	Imprime uma imagem em formato de disposição múltipla.	
INDICE	Imprime um índice de todas as imagens armazenadas na memória interna ou no cartão.	
ORDEM DE IMPRESSAO	Imprime as imagens conforme os dados da reserva de impressão. Se não tiverem sido efectuadas reservas de impressão, esta opção não estará disponível.  "Definições de impressão (DPOF)" (P. 85)	

Definir o papel

Seleccionar o tamanho de papel e margem no ecrã [PAPEL IMPR].

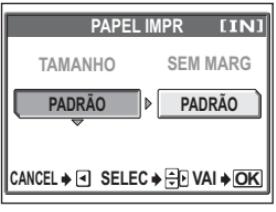TAMANHO	Seleccionar os tamanhos de papel disponíveis na sua impressora.	
SEM MARG	Seleccionar com quadro ou sem quadro. No modo [MULTI-IMPR.], não pode seleccionar a imagem.	
DESLIGADO (□)	A imagem é impressa dentro de um quadro branco.	
LIGADO (□)	A imagem é impressa enchendo toda a página.	
FOTO/FOLHA	Disponível apenas no modo [MULTI-IMPR.]. O número de impressões que podem ser impressas varia mediante a impressora.	

! Nota

- Se o ecrã [PAPEL IMPR] não for visualizado, [TAMANHO], [SEM MARG] e [FOTO/FOLHA] serão definidos em [PADRÃO].

Seleccionar a imagem que pretender imprimir

Premir para seleccionar a imagem a imprimir. Pode igualmente efectuar a sua selecção premindo o botão de zoom, e usando a visualização do índice.

- | | |
|-----------------|--|
| IMPRIMIR | imprime uma cópia da imagem. |
| UMA IMP | Efectua uma reserva de impressão para a imagem. Surge o ícone de reserva de impressão. |
| MAIS | Para definir o número de impressão ou dados de impressão. |




Surge o ícone de reserva de impressão.



Definir o número de impressões e dados de impressão

- | | |
|-------------------------------|--|
| | Define o número de impressões. Pode seleccionar até 10 impressões. |
| DATA (⌚) | Se seleccionar [COM], as imagens serão impressas com a data. |
| NOME FICH(<!--FILE-->) | Se seleccionar [COM], as imagens serão impressas com o nome do ficheiro. |

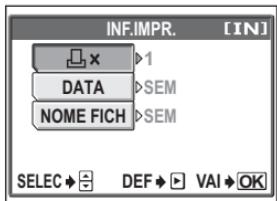

Se surgir um código de erro

Se surgir um código de erro no ecrã da câmara durante a definição de impressão directa ou impressão, consultar o quadro seguinte.

Para obter mais informações, consultar o manual de instruções da impressora.

Indicações no ecrã	Causa possível	Solução
 SEM LIGAÇÃO	A câmara não está correctamente ligada à impressora.	Desligar a câmara e voltar a ligá-la correctamente.
 SEM PAPEL	A impressora não tem papel.	Colocar papel na impressora.
 SEM TINTA	A impressora não tem tinta.	Substituir o cartucho de tinta na impressora.
 ENCRAVADO	O papel está encravado.	Remover o papel encravado.
DEFIN.ALTERAD.	A bandeja do papel de impressora foi removida ou a configuração da impressora foi alterada.	Não reconfigurar a impressora depois de serem estabelecidas as definições.
 ERRO IMPRES.	A impressora e/ou a câmara têm algum problema.	Desligar a câmara e a impressora. Verificar a impressora e solucionar os problemas antes de desligá-la.

DICAS

- Se surgir um código de erro diferente do indicado anteriormente, consultar “Códigos de erro” (P. 108).



Como fazer reservas de impressão

As reservas de impressão permitem-lhe gravar dados de impressão (o número de impressões e a informação de data/hora) com as imagens armazenadas no cartão.

Apenas as imagens armazenadas no cartão podem ser reservadas para impressão. Inserir na câmara um cartão com fotografias gravadas antes de fazer a reserva de impressões.

Com a reserva de impressão, pode facilmente imprimir imagens em casa ou usar uma impressora compatível com DPOF ou num laboratório fotográfico que suporte DPOF. DPOF é um formato padrão usado para gravar informações de impressão automática a partir de câmaras digitais. Pode imprimir automaticamente imagens, em casa ou num laboratório fotográfico, armazenando dados no cartão, como as imagens que pretende imprimir e o número de impressões.

As imagens com reservas de impressão podem ser impressas usando os seguintes procedimentos.

Imprimir usando um laboratório fotográfico compatível com DPOF.

Pode imprimir-se imagens usando os dados de reserva de impressão.

Imprimir usando uma impressora compatível com DPOF.

É possível imprimir directamente a partir de um cartão com dados de reserva de impressão sem usar o computador. Para obter mais informações, consultar o manual de instruções da impressora. Pode ser também necessário um adaptador de cartões para PC.

Para usar os serviços de impressão sem usar DPOF

As imagens armazenadas na memória interna não podem ser impressas num laboratório fotográfico. As imagens precisam ser copiadas para um cartão antes de serem removidas.

“Copiar imagens para um cartão (BACKUP)” (P. 65)

? DICAS

Relação entre a impressão e o modo de gravação ao fotografar

A resolução de um computador/impressora baseia-se geralmente na quantidade de pontos (pixels) por polegada (dpi). Se for aumentado o dpi para imprimir uma imagem, a impressão será mais fina. Contudo, como a resolução da imagem não é alterada, o tamanho da impressão será mais pequeno. Pode ampliar o tamanho da impressão, contudo a imagem parecerá granulada. Se pretender imprimir imagens grandes e de elevada qualidade, ao fotografar deve definir o modo de gravação o mais elevado possível. "Modo gravação" (P. 26)

! Nota

- As reservas de DPOF definidas por outro dispositivo não podem ser alteradas por esta câmara. Fazer alterações usando o dispositivo original.
- Se um cartão tiver reservas DPOF definidas por outro dispositivo, a introdução de reservas usando esta câmara pode sobrepor as reservas existentes.
- Se houver espaço suficiente na memória do cartão, poderá não conseguir introduzir os dados de reserva. Surge [CART CHEIO].
- Pode efectuar reservas de impressão DPOF até 999 imagens por cartão.
- Mesmo que uma imagem surja com a mensagem [ERRO IMAG], pode ser possível fazer reservas de impressão. Neste caso, o ícone de reserva de impressão () não é visualizado quando a imagem surge em ecrã total. Surge quando são visualizadas diversas imagens (visualização do índice), permitindo-lhe confirmar a reserva de impressão.
- Nem todas as funções podem estar disponíveis em todas as impressoras ou laboratórios fotográficos.
- A reserva de impressão pode demorar algum tempo ao guardar dados de impressão num cartão.

Reservar uma imagem



Surge em seguida, como aplicar [] a uma imagem seleccionada. Seguir o guia de funcionamento de modo a efectuar as definições.



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [REPROD] ▶ []

"Como usar os menus" (P. 16)

- Não poderá efectuar reservas de impressão para imagens com .
- Se os dados já estiverem armazenados no cartão, surge o ecrã [] [DEFIN ORD IMPRESS], permitindo-lhe reiniciar os dados ou mantê-los.

1 Seleccionar [] e premir .



Guia de funcionamento →

2 Seleccionar a imagem que pretende imprimir e premir .




Guia de funcionamento →

3 Seleccionar [IMPR SIMPL].

- Define o número de impressões em 1 e regressa ao Passo 2.
- Pode efectuar as seguintes definições neste ecrã.

MAIS Define o número de impressões e dados de impressão.

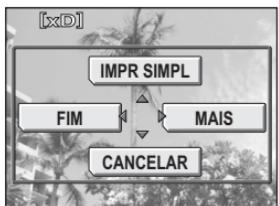

Menu reservar uma imagem

CANCELAR Cancela a reserva de impressão para a imagem visualizada.

"Reiniciar os dados da reserva de impressão" (P. 89)

FIM Sai da função de reserva de impressão.

4 A reserva é efectuada. Premir .

- Surge o menu de reserva de uma imagem.

5 Seleccionar [FIM].

- Surge o ecrã  [ORDEM DE IMPRESSAO]. Premir  até regressar ao ecrã de reprodução.

Reservar todas as imagens



Reserva todas as imagens armazenadas no cartão. Pode definir o número de impressões ou imprimir a data e hora da fotografia.




Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [REPROD] ▶ []

 "Como usar os menus" (P. 16)

1 Seleccionar [] e premir .

2 Seleccionar [x] (número de impressões) ou [] (data/hora) e premir .

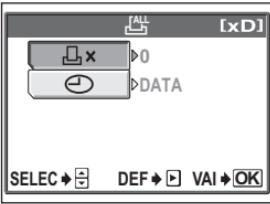

Ecrã Reservar todas as imagens


3 Efectuar cada definição.

● Definir o número de impressões

Seleccionar o número de impressões e premir .

 : Aumenta o número.

 : Diminui o número.

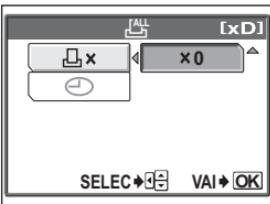

● Definir os dados de impressão data/hora

Seleccionar [NAO], [DATA] ou [HORA] e premir .

NAO As imagens são impressas sem a data e a hora.

DATA Todas as imagens seleccionadas são impressas com a data em que foram fotografadas.

HORA Todas as imagens seleccionadas são impressas com a hora em que foram fotografadas.

4

Definido o número de impressões e os dados de impressão da data/hora, premir  para concluir as reservas de impressão.

- O ícone  é visualizado no ecrã.
- Surge o ecrã [ ORDEM DE IMPRESSAO]. Premir  até regressar ao ecrã de reprodução.

Ícone da reserva de impressão



Reiniciar os dados da reserva de impressão

Esta função permite reiniciar os dados de reserva de impressão para as imagens armazenadas no cartão.

Pode reiniciar todos os dados de reserva de impressão ou apenas para os dados para as imagens seleccionadas.

● Para reiniciar os dados de reserva de impressão para todas as imagens



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [REPROD] ▶ []

 “Como usar os menus” (P. 16)

1

Seleccionar [REINICIAR] e premir .

- Se não existirem dados de reserva de impressão armazenados no cartão, o ecrã [ ORDEM DE IMPRESSAO] não é visualizado.
- Premir  para regressar ao ecrã de reprodução.




● Para reiniciar os dados de reserva de impressão para uma imagem seleccionada



Menu superior ▶ [MODO MENU] ▶ [REPROD] ▶ []

→ “Como usar os menus” (P. 16)

- 1 Seleccionar [MANTER] e premir [OK MENU].**
 - Se não existirem dados de reserva de impressão armazenados no cartão, o ecrã []ORDEM DE IMPRESSAO não é visualizado.
- 2 Seleccionar [] e premir [OK MENU].**
- 3 Seleccionar a imagem cuja reserva pretende cancelar e premir [OK MENU].**
 - Surge o ecrã de reserva de uma imagem.
- 4 Seleccionar [CANCELAR].**
 - Os dados de reserva de impressão são cancelados e o ecrã regressa ao Passo 3.
- 5 Depois de reiniciar os dados de reserva de impressão, premir [OK MENU]. Seleccionar [FIM].**
 - O ecrã []ORDEM DE IMPRESSAO não é visualizado. Premir [] até regressar ao ecrã de reprodução.

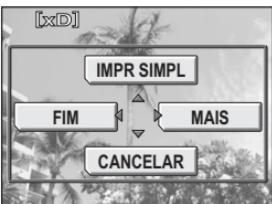

Ligar a câmara a um computador



8

Visualizar as imagens fotografadas num computador é apenas um dos muitos modos para desfrutar das suas imagens. Pode imprimir as suas fotografias favoritas, usar software de aplicação para transferir as suas imagens a partir da câmara e editá-las ou dispô-las por data ou categoria, ou anexá-las a um e-mail e enviá-las pela Internet.

Existem diversas formas de usar as suas imagens num computador. Pode fazer uma exibição de slides, colocar as suas imagens no seu sítio da Internet, criar um álbum ou definir a sua imagem preferida como imagem de fundo no ambiente de trabalho.

Transferir imagens



Partilhar com os amigos



Enviar por e-mail

Imprimir imagens

Impressão em casa Impressão online



Editar imagens



Criar Panoramas



Criar álbuns



Papel de fundo


Fluxo

Usar o cabo USB fornecido com a sua câmara, pode ligar a câmara e o computador e transferir as imagens para o seu computador usando o software OLYMPUS Master, também fornecido com a câmara.

Antes de começar preparar o seguinte.



CD-ROM OLYMPUS Master

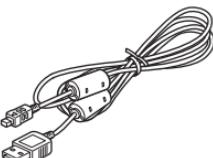

Cabo USB



Computador equipado com porta USB

Instalar o software OLYMPUS Master

☞ P. 94

Ligar a câmara ao computador usando o cabo USB

☞ P. 98

Executar o software OLYMPUS Master

☞ P. 99

Transferir ficheiros de imagem para um computador

☞ P. 101

Desligar a câmara do computador

☞ P. 102



DICAS

Visualizar e editar as imagens transferidas

→ Se pretender processar imagens usando as aplicações gráficas, certificar-se de que transfere as imagens para o seu computador. Dependendo do software, os ficheiros de imagem podem ficar danificados se as imagens forem processadas (rodadas, etc.) quando ainda se encontram na memória interna ou no cartão.

Se os dados não puderem ser transferidos da câmara usando o cabo USB

→ Os ficheiros de imagens no xD-Picture Card serão transferidos usando o adaptador para cartão PC opcional. Para obter mais informações, visitar o sítio da Web da Olympus no endereço exibido na contra capa deste manual.



Nota

- Recomenda-se a utilização de um adaptador de CA opcional quando ligar a câmara a um computador. Se usar pilhas, deve certificar-se de que têm carga suficiente. A câmara não se desliga automaticamente enquanto estiver ligada (em comunicação com) a um computador. Se a pilha ficar vazia, a câmara interrompe independentemente a operação em curso. Isto pode resultar numa avaria do computador, ou perda de dados (ficheiro) a transmitir.
- Não desligar a câmara enquanto estiver ligada a um computador. Caso contrário, pode provocar uma avaria do computador.
- Ligar a câmara a um computador através de um hub USB pode provocar um funcionamento instável se houver algum problema com a compatibilidade entre o computador e o hub. Neste caso, não usar um hub, mas ligar a câmara directamente a um computador.

Usar o OLYMPUS Master

Para editar e gerir ficheiros de imagem, instalar o software OLYMPUS Master a partir do CD-ROM fornecido.

O que é o OLYMPUS Master?

O OLYMPUS Master é um software de aplicação para editar imagens fotografadas com a câmara digital num computador. Ao instalá-lo no seu computador, poderá fazer o seguinte:

Transferir as imagens da câmara ou de outro suporte


Visualizar imagens e vídeos
Pode desfrutar da exibição de slides e reprodução de vídeos.

Gerir imagens

Pode organizar as suas imagens usando a visualização do calendário. Procurar a imagem que pretende por data ou por uma palavra específica.

Editar imagens

Pode rodar imagens, redimensioná-las e alterar o seu tamanho.

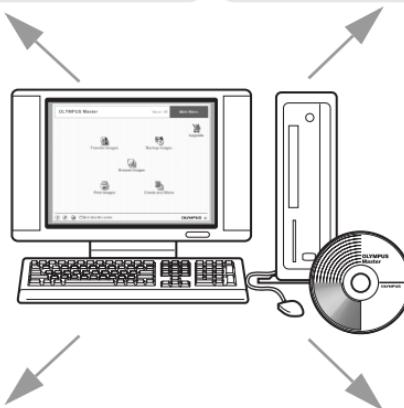

Editar imagens com funções de filtro ou correcção

Imprimir imagens
Pode imprimir imagens e fazer índices, calendários e postais.

Fazer imagens de panorama

Pode fazer imagens de panorama usando imagens fotografadas no modo panorama.

Para obter mais informações sobre as funções e operações diferentes das indicadas, consultar a "Ajuda" e o manual de referência do OLYMPUS Master.

Instalar o OLYMPUS Master

Antes de instalar o software OLYMPUS Master, confirmar se o seu computador é compatível com os seguintes requisitos do sistema.

Para os sistemas operativos novos, consultar o sítio da web da Olympus conforme indicado na contracapa deste manual.

Ambiente de funcionamento

Windows

SO	Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP
CPU	Pentium III 500 MHz ou superior
RAM	128 MB ou superior (recomenda-se no mínimo 256 MB)
Capacidade do disco rígido	300 MB ou superior
Conector	Porta USB
Ecrã	1.024 × 768 pixels, 65.536 cores ou superior

Nota

- A transferência de dados é garantida apenas em computadores com um sistema operativo instalado de origem.
- Para instalar o software no Windows 2000 Professional/XP, deve registar-se como utilizador com os privilégios de administrador.
- Deve instalar-se o Internet Explorer e QuickTime 6 ou superior no seu computador.
- Windows XP corresponde ao Windows XP Professional/Home Edition.
- Windows 2000 corresponde a Windows 2000 Professional.
- Se usar o Windows 98SE, o controlador USB é instalado automaticamente.

Macintosh

SO	Mac OS X 10.2 ou superior
CPU	Power PC G3 500 MHz ou superior
RAM	128 MB ou superior (recomenda-se no mínimo 256 MB)
Capacidade do disco rígido	300 MB ou superior
Conector	Porta USB
Ecrã	1.024 × 768 pixels, 32.000 cores ou superior


! Nota

- O funcionamento é garantido num Macintosh equipado com uma porta USB integrada.
- Devem ser instalados QuickTime 6 ou superior e Safari 1.0 ou superior.
- Certificar-se de que remove o suporte (arrastar e colar para o ícone do lixo) antes de efectuar as operações seguintes. Caso contrário pode provocar um funcionamento instável no computador, podendo ser necessário reiniciá-lo.
 - Desligar o cabo que liga a câmara ao computador
 - Desligar a câmara
 - Abrir a tampa do cartão da câmara
 - Abrir a tampa do compartimento para pilhas da câmara

Windows

1 Inserir o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

- Surge o ecrã de configuração do OLYMPUS Master.
- Se o ecrã não for visualizado, fazer duplo clique no ícone "O Meu Computador" e fazer clique no ícone CD-ROM.

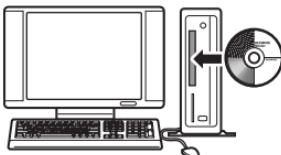


2 Fazer clique em "OLYMPUS Master".

- Surge o ecrã de instalação do QuickTime.
- É necessário ter o QuickTime instalado para usar OLYMPUS Master. Se o ecrã do QuickTime não for visualizado, significa que o QuickTime 6 ou versão superior já estão instalados no computador. Neste caso, avançar para o Passo 4.




3 Fazer clique em “Next” (Seguinte) e seguir as instruções no ecrã.

- Quando surge o ecrã do contrato de licenciamento do QuickTime, ler atentamente e fazer clique em “Agree” (Aceitar) para avançar com a instalação.
- Surge o ecrã de instalação do OLYMPUS Master.

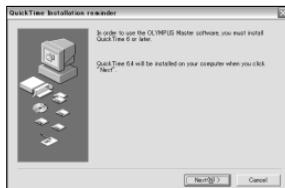

4 Seguir as instruções no ecrã.

- Quando surge o ecrã do contrato de licenciamento do OLYMPUS Master, ler atentamente e fazer clique em “Yes” (Sim) para avançar com a instalação.

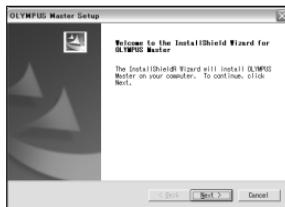

- Quando surgir a caixa de diálogo “User Information” (Informação do utilizador), introduzir o seu “Name” (Nome) e o “OLYMPUS Master Serial Number” (Número de série do OLYMPUS Master). Depois, seleccionar a sua região e fazer clique em “Next” (Seguinte). Verificar o autocolante no pacote do CD-ROM para obter o número de série.
- Quando surgir o contrato de licenciamento do DirectX, ler atentamente e fazer clique em “Yes” (Sim).
- Surge um ecrã a perguntar se pretende instalar o Adobe Reader. É necessário o Adobe Reader para ler o manual de instruções do OLYMPUS Master. Se não surgir este ecrã, significa que o Adobe Reader já está instalado no computador.




5 Para instalar o Adobe Reader, fazer clique em “OK”.

- Para cancelar a instalação, fazer clique em “Cancel” (Cancelar). Avançar para o Passo 7.
- Surge o ecrã de instalação do Adobe Reader. Seguir as instruções no ecrã.



6 Seguir as instruções no ecrã.

- Surge o ecrã a confirmar que a instalação está concluída. Fazer clique em "Finish" (Terminar).

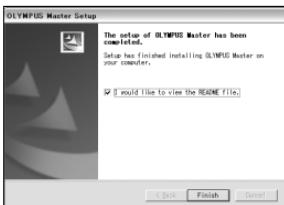

7 Seleccionar a opção para reiniciar imediatamente, quando surge o ecrã a perguntar se pretende reiniciar o computador e fazer clique em "OK".

- O computador reinicia.
- Remover o CD-ROM da unidade do CD-ROM e guardá-la.

Macintosh

1 Inserir o CD-ROM na unidade do CD-ROM.

- Surge a janela do CD-ROM.
- Se a janela do CD-ROM não for visualizada, fazer duplo clique no ícone do CD-ROM no ambiente de trabalho.



2 Fazer clique na pasta do idioma selecionado.

3 Fazer duplo clique no ícone "Installer".

- O dispositivo de instalação do OLYMPUS Master é executado.
- Seguir as instruções no ecrã.
- Quando surge o ecrã do contrato de licenciamento do OLYMPUS Master, ler attentamente e fazer clique em "Continue" (Continuar) e depois em "Agree" (Aceitar) para avançar com a instalação
- Surge o ecrã a confirmar que a instalação está concluída.



4 Fazer clique em "Finish" (Terminar).

- Surge o primeiro ecrã.

5 Fazer clique em "Restart" (Reiniciar).


- O computador reinicia.
- Remover o CD-ROM da unidade do CD-ROM e guardá-la.

Ligar a câmara a um computador

Usar o cabo USB fornecido com a câmara para ligar a câmara ao seu computador.

1 Certificar-se de que a câmara está desligada.

- O ecrã está desligado.
- A objectiva fecha-se.

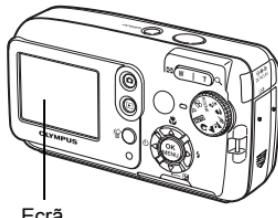


2 Ligar o cabo USB à porta USB no computador.

- Consultar o manual de instruções do computador de modo a localizar a posição da porta USB.

3 Ligar a extremidade do cabo USB ao conector USB da câmara.


- A câmara liga-se automaticamente.
- O ecrã liga-se e surge o ecrã de selecção da ligação USB.

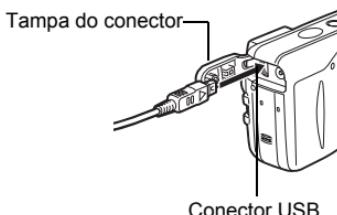

4 Seleccionar [PC] e premir

5 O computador reconhece a câmara.

- Windows
Quando liga a câmara ao seu computador pela primeira vez, o computador tenta reconhecer a câmara. Fazer clique em "OK" para fechar a mensagem visualizada. A câmara é reconhecida como um "Disco amovível".
- Macintosh
O programa iPhoto é a aplicação definida para gerir as imagens digitais. Quando ligar a sua câmara digital pela primeira vez, a aplicação iPhoto arranca automaticamente, por conseguinte esta aplicação deve ser fechada e deve iniciar-se o OLYMPUS Master.

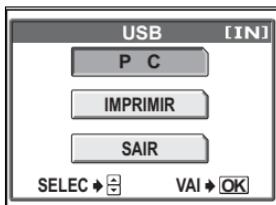

! Nota

- As funções da câmara são desactivadas enquanto a câmara estiver ligada a um computador.

Executar o OLYMPUS Master

Windows


1 Fazer duplo clique no ícone “OLYMPUS Master” no ambiente de trabalho.

- Surge o menu principal.
- Quando o OLYMPUS Master é iniciado pela primeira vez após a instalação, surge a caixa de diálogo de “Registration” (Registo) antes do menu principal. Seguir as indicações e preencher o formulário de registo.

Macintosh

1 Fazer duplo clique no ícone “OLYMPUS Master” na pasta “OLYMPUS Master”.


- Surge o menu principal.
- Quando o OLYMPUS Master é iniciado pela primeira vez após a instalação, surge a caixa de diálogo de “User Information” (Informação do utilizador) antes do menu principal. Introduzir o seu “Name” (Nome) e “OLYMPUS Master Serial Number” (Número de série do OLYMPUS Master) e seleccionar a sua região.
- Depois da caixa de diálogo “User Information” (Informação do utilizador) surge a caixa “Registration” (Registo). Seguir as indicações e preencher o formulário de registo.

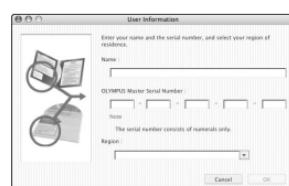

Ligar a câmara a um computador

8

● Menu principal OLYMPUS Master

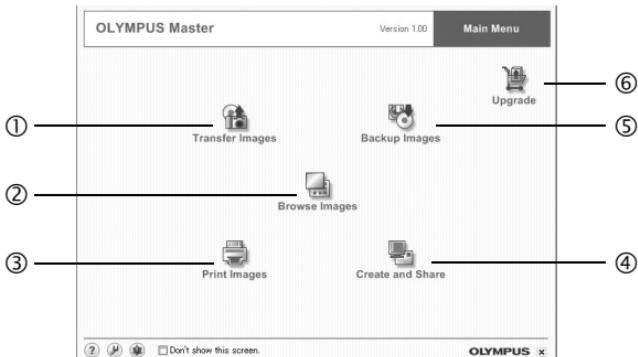

- ① **Botão “Transfer Images” (Transferir imagens)**
Transfere as imagens da câmara ou de outro suporte.
- ② **Botão “Browse Images” (Procurar imagens)**
Visualiza a janela de procura.
- ③ **Botão “Print Images” (Imprimir imagens)**
Visualiza o menu de impressão.
- ④ **Botão “Create and Share” (Criar e partilhar)**
Visualiza o menu de edição.
- ⑤ **Botão “Backup Images” (Fazer backup de imagens)**
Cria imagens de backup.
- ⑥ **Botão “Upgrade” (Actualizar)**
Visualiza uma janela para a actualização opcional para OLYMPUS Master Plus.

● Para sair do OLYMPUS Master.

- 1 **Fazer clique em “Exit” (Sair)  no menu principal.**
 - O OLYMPUS Master é cancelado.

Transferir e gravar imagens

Pode gravar imagens da câmara no seu computador.

- 1 Fazer clique em “Transfer Images” (Transferir imagens) no menu principal OLYMPUS Master.**
 - Surge o menu para seleccionar a origem.
- 2 Fazer clique em “From Camera” (Da câmara).**
 - É visualizada a janela para seleccionar as imagens. São visualizadas todas as imagens na câmara.
- 3 Seleccionar os ficheiros de imagem e fazer clique em “Transfer Images” (Transferir imagens).**
 - Surge uma janela a indicar que a transferência foi concluída.
- 4 Fazer clique em “Browse images now.” (Procurar imagens agora.).**
 - As imagens transferidas são visualizadas na janela de procura.
 - Para regressar ao menu principal, fazer clique em “Menu” na janela “Browse” (Procurar).

! Nota

- A luz de acesso ao cartão fica intermitente ao transferir imagens. Enquanto a luz estiver intermitente, não efectuar nenhuma das seguintes acções:
 - Abrir a tampa do cartão da câmara.
 - Abrir a tampa do compartimento para pilhas.
 - Ligar ou desligar o adaptador de CA.



● Para desligar a câmara

Pode desligar a câmara depois de transferir as imagens para o seu computador.

- 1 Certificar-se de que a luz de acesso ao cartão está desligada.**



- 2 Fazer os preparativos seguintes para desligar o cabo USB.**


Windows 98SE

- 1 Fazer duplo clique no ícone "O Meu Computador" e fazer duplo clique em "Disco amovível" para visualizar o menu.
- 2 Fazer clique em "Ejectar" no menu.



Windows Me/2000/XP

- 1 Fazer clique no ícone "Desligar ou ejectar o Hardware" na bandeja do sistema.
- 2 Fazer clique na mensagem que surge.
- 3 Quando surge uma imagem a indicar que o hardware pode ser ejectado com segurança, fazer clique em "OK".

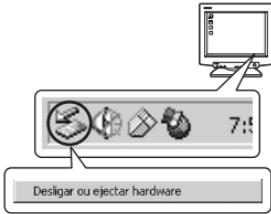


Macintosh

- 1 O ícone de lixo altera-se para o ícone ejectado quando o ícone "Sem título" ou "NO_NAME" no ambiente de trabalho é arrastado. Arrastar e colar no ícone ejectado.



3 Remover o cabo USB da câmara.

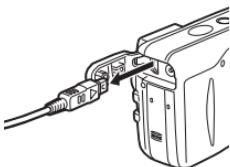

! Nota

- Windows Me/2000/XP: Quando fizer clique em "Remover e ejectar o Hardware", surge uma mensagem de aviso. Certificar-se que os dados de imagem não estão a ser transferidos da câmara e que todas as aplicações estão fechadas. Fazer clique novamente no ícone "Desligar ou ejectar o Hardware" e desligar o cabo.


Visualizar imagens paradas e vídeos

1 Fazer clique em "Browse Images" (Procurar imagens) no menu principal OLYMPUS Master.


- Surge a janela "Browse" (Procurar).

2 Fazer duplo clique na miniatura da imagem parada que pretende visualizar.

Miniaturas

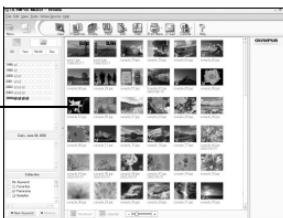

- A câmara altera-se para o modo de visualização e a imagem é ampliada.
- Para regressar ao menu principal, fazer clique em "Menu" na janela "Browse" (Procurar).

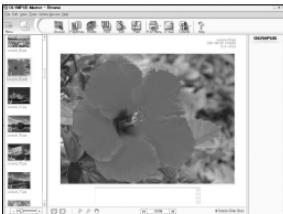

● Para visualizar um vídeo

- 1 Fazer duplo clique na miniatura do vídeo que pretende visualizar na janela “Browse” (Procurar).**
 - A câmara altera-se para o modo de visualização e surge a primeira imagem do vídeo.

- 2 Para reproduzir o vídeo, fazer clique no botão de reprodução ➤ no fundo do ecrã.**

Os nomes e funções das peças do controlador são exibidas em baixo.



	Item	Descrição
1	Selector de reprodução	Deslizar o selector para seleccionar uma imagem.
2	Visualização da hora	Visualiza o tempo de reprodução.
3	Botão reprodução (pausa)	Reproduz o vídeo. Funciona como botão de pausa durante a reprodução.
4	Botão Recuar	Visualiza a imagem anterior.
5	Botão Avançar	Visualiza a imagem seguinte.
6	Botão Parar	Interrompe a reprodução e regressa à primeira imagem.
7	Botão Repetir	Reproduz o vídeo repetidamente.
8	Botão volume	Visualiza o selector de regulação do volume.

Imprimir imagens

As imagens podem ser impressas a partir dos menus foto, índice, postal e calendário. A explicação seguinte usa o menu foto.

- 1 Fazer clique em “Print Images” (Imprimir imagens)  no menu principal OLYMPUS Master.**
 - Surge o menu de impressão.


2 Fazer clique em “Photo” (Foto) .

- Surge a janela “Photo Print” (Impressão de Foto).




3 Fazer clique em “Settings” (Definições) na janela “Photo Print” (Impressão de Foto).

- Surge o ecrã das definições da impressora. Estabelecer as definições necessárias da impressora.

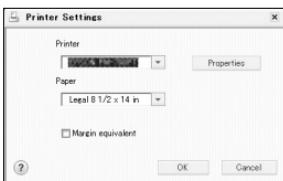


4 Seleccionar uma disposição e o tamanho.

- Para imprimir a data e a hora na sua imagem, fazer clique na caixa junto a “Print Date” (Imprimir data) e seleccionar entre a “Date” (Data) e “Date & Time” (Data e hora).

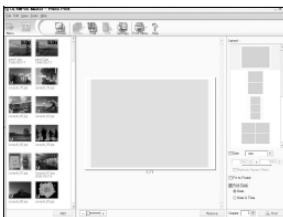


5 Seleccionar a imagem de miniatura que pretende imprimir e fazer clique em “Add” (Adicionar).

- Surge uma pré-visualização da imagem seleccionada na disposição.

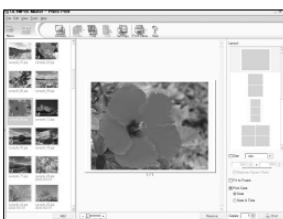

6 Seleccionar o número de impressões.

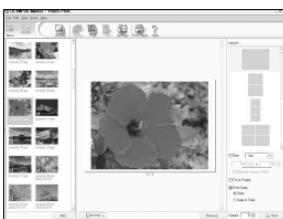

7 Fazer clique em “Print” (Imprimir).

- A impressão começa.
- Para regressar ao menu principal, fazer clique em “Menu” na janela “Photo Print” (Impressão de foto).

Para transferir e gravar as imagens para um computador sem usar o OLYMPUS Master

Esta câmara é compatível com armazenamento em massa USB. Pode ligar a câmara ao seu computador, usando o cabo USB fornecido com a câmara, para transferir e gravar imagens sem usar o OLYMPUS Master. É necessário o ambiente seguinte para usar o cabo USB para ligar a câmara ao seu computador.

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh: Mac OS 9.0 a 9.2/X

! Nota

- Se o seu computador estiver a operar em Windows 98SE, precisará instalar o controlador USB. Antes de ligar a câmara ao seu computador com o cabo USB, fazer duplo clique nos ficheiros a partir das seguintes pastas no CD-ROM OLYMPUS Master fornecido.
(Nome da unidade):\USB\INSTALL.EXE
- A transferência de dados não é garantida no seguintes ambientes, mesmo que o seu computador possua uma porta USB.
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 98/98SE actualiza a partir de Windows 95/98
 - Mac OS 8.6 ou superior
 - Computadores com uma porta USB adicionada através de uma placa de extensão, etc.
 - Computadores sem um SO de origem e computadores de utilização doméstica.

Anexo



Este capítulo contém informação útil sobre a OLYMPUS.

Aqui encontrará as respostas para quando estiver sem saber o que fazer ou não compreender o significado dos termos usados neste manual. Consultar esta secção para saber o essencial da resolução de problemas, cuidados com a câmara e um glossário completo para compreender os termos utilizados neste manual.



Resolução de problemas

Códigos de erro

Indicações no ecrã	Causa possível	Solução
ERRO CART	O cartão está com algum problema.	Este cartão não pode ser usado. Introduzir um cartão novo.
PROTGRAV	É proibido gravar no cartão.	A imagem gravada foi protegida (só leitura) num computador. Transferir a imagem para um computador e cancelar a definição só leitura.
MEMO CHEIA	A memória interna não tem espaço disponível e não pode gravar informação nova.	Introduzir um cartão, transferir imagens para um cartão ou eliminar imagens indesejadas. Transferir imagens importantes para um computador antes de eliminá-las.
CART CHEIO	O cartão não tem espaço disponível, e não pode gravar dados novos (ou seja, reservas de impressão, fotografia de funções e backup de memória).	Substituir o cartão ou eliminar imagens indesejadas. Transferir imagens importantes para um computador antes de eliminá-las.
SEM IMAGEM	Não existem imagens na memória interna nem no cartão.	A memória interna ou o cartão não têm imagens. Gravar imagens.
ERRO IMAG	Existe um problema com a imagem seleccionada e não pode ser reproduzida nesta câmara.	Usar o software de processamento de imagem para visualizar a imagem num computador. Caso não seja possível, o ficheiro de imagem fica danificado.
TAMP CART ABER	A tampa do compartimento para cartão está aberta.	Fechar a tampa do compartimento para cartão.
A/M/D	Quando a câmara é usada pela primeira vez ou as pilhas tiverem sido removidas durante um longo período, a data e hora retomam as predefinições de origem.	Definir a data e hora.

Indicações no ecrã	Causa possível	Solução
	A pilha está vazia.	Substituir as pilhas por umas novas ou carregá-las.
	Este cartão não pode ser usado nesta câmara ou o cartão não está formatado.	<ul style="list-style-type: none"> Formatar ou substituir o cartão. Seleccionar [DESLIGADO] e premir . Introduzir um cartão novo. Seleccionar [FORMATACAO] e premir . Toda a informação contida neste cartão é eliminada.

Resolução de problemas

● Operações de preparação

Causa possível	Solução	Página de ref.
A câmara não liga ou os botões de função não respondem.		
A câmara está desligada.	Premir o botão POWER para ligar a câmara.	P. 9
As pilhas estão colocadas incorrectamente.	Voltar a colocar as pilhas correctamente.	—
A pilha está vazia.	Substituir as pilhas por umas novas ou carregá-las.	—
A temperatura fria afecta temporariamente o desempenho das pilhas.	Aquecer as pilhas colocando-as no seu bolso durante uns momentos.	—
A câmara encontra-se no modo de descanso.	Operar a câmara premindo o disparador ou  .	—
A câmara está ligada a um computador.	A câmara não funciona enquanto estiver ligada a um computador.	—

● Fotografar

Causa possível	Solução	Página de ref.
Não se consegue fotografar quando se prime o disparador.		
A pilha está vazia.	Substituir as pilhas por umas novas ou carregá-las.	—
A câmara encontra-se no modo reprodução.	Premir  para alterar para o modo fotografia.	P. 11
O flash ainda não terminou de carregar.	Remover o dedo do disparador e aguardar até a indicação  (carregamento do flash) deixar de piscar antes de fotografar.	P. 42
A câmara está desligada.	Premir o botão POWER .	P. 9
A memória interna ou o cartão estão cheios.	Eliminar imagens indesejadas ou introduzir um cartão novo. Antes de apagar, transferir as imagens importantes para um computador.	P. 66
A pilha fica vazia ao fotografar ou enquanto as imagens estiverem a ser sobrepostas para a memória interna ou para o cartão. (O ecrã desliga-se.)	Substituir as pilhas por umas novas ou carregá-las. (Aguardar até que a luz de acesso a cartão deixe de piscar.)	—
A capacidade da memória está cheia.	Aguardar até haver espaço na memória.	—

Causa possível	Solução	Página de ref.
O cartão está com algum problema.	Consultar “Códigos de erro”.	P. 108
O ecrã não está muito visível.		
Existe condensação* dentro da câmara.	Desligar a câmara e aguardar que seque antes de voltar a ligá-la.	–
O brilho do ecrã não é regulado adequadamente.	Usar [LCD] para regular o brilho do ecrã.	P. 75
O ecrã ficou exposto à luz directa.	Bloquear a luz do sol com a mão ao fotografar.	–
Surge uma linha vertical no ecrã durante a gravação.	Direccionando a câmara a um tema fotográfico brilhante, pode fazer com que surjam linhas verticais no ecrã. Esta situação não representa uma avaria.	–
A data gravada com os dados de imagem, está errada.		
A data/hora não foi definida.	Definir a data/hora. O acerto do relógio não está predefinido de origem.	P. 76
A câmara foi deixada sem pilhas.	Se a câmara for deixada durante 3 dias sem pilhas, a definição da data/hora é cancelada. Definir novamente a data/hora.	P. 76
As definições são repostas nas predefinições de origem, quando a câmara é desligada.		
[REPOR DEF] estiver em [LIGADO].	Colocar [REPOR DEF] em [DESLIGADO].	P. 70
A imagem não está focada.		
O tema fotográfico estava demasiado perto.	Afastar-se do tema fotográfico. Para fotografar a uma distância inferior a 20 cm com o zoom na posição máxima ampla, usar o modo super macro.	P. 41
Não possível usar a focagem automática.	Usar o bloqueio de focagem para focar o seu tema fotográfico.	P. 24
Existe condensação* na objectiva.	Desligar a câmara e aguardar que seque antes de voltar a ligá-la.	–

Causa possível	Solução	Página de ref.
O ecrã desliga-se.		
A câmara encontra-se no modo de descanso.	Premir o disparador ou  .	–
O flash não dispara.		
O tema fotográfico fica iluminado.	Se pretender que o flash dispare num tema fotográfico bastante brilhante, deve definir o flash para  .	P. 42
É definida a fotografia de sequência.	O flash não dispara no modo fotografia de sequência. Definir  no menu superior para [DESLIGADO].	P. 48
A câmara grava vídeos.	O flash não dispara no modo vídeo. Seleccionar um modo fotografia, excepto  .	P. 47
É definido o modo Super macro.	O flash não dispara no modo super macro. Definir  em [DESLIGADO] ou  .	P. 41
É definido o modo Panorama.	O flash não dispara no modo panorama.	P. 50
O tempo de duração da pilha é breve.		
A câmara está a ser utilizada em ambientes frios.	O desempenho da pilha diminui quando sujeita a baixas temperaturas. Manter a câmara quente, colocando-a dentro de um casaco ou do vestuário.	–
O tempo de carga disponível na bateria não está indicado correctamente.	Quando o consumo de pilha oscilar consideravelmente, a câmara pode desligar-se sem visualizar o indicador de aviso de pilha fraca. Substituir as pilhas por umas novas ou carregá-las.	–
A indicação de verificação da pilha no ecrã está intermitente a vermelho.		
A pilha está vazia.	Substituir as pilhas por umas novas ou carregá-las.	–

- * Condensação: Quando está frio, o vapor de água no ar é rapidamente arrefecido e transforma-se em gotículas de água.
Surge condensação quando a câmara é deslocada de um local frio para um local quente.

● Reprodução de imagens gravadas

Causa possível	Solução	Página de ref.
As imagens na memória interna não podem ser reproduzidas.		
Insere-se um cartão na câmara.	Quando se introduz um cartão, só serão reproduzidas as imagens no cartão. Remover o cartão.	P. 29, 32
A imagem não está focada.		
Foi fotografado um tema fotográfico inadequado para AF.	Usar o bloqueio de focagem para focar o seu tema fotográfico.	P. 24
A câmara mexeu-se quando se premiu o disparador.	Segurar correctamente a câmara e premir suavemente o disparador. A oscilação da câmara é uma característica comum nas velocidades lentas do obturador. Ao fotografar com [⌚] numa cena nocturna ou numa situação de ambiente escuro, usar um tripé ou segurar firmemente a câmara.	P. 23
A objectiva estava suja.	Limpar a objectiva. Usar uma escova de sopro, disponível no mercado, e limpar a objectiva para remover as poeiras. Pode formar-se bolor na superfície da objectiva, caso seja deixada com sujidade.	P. 116
A imagem está demasiado brilhante.		
O flash foi definido em [⚡].	Seleccionar um modo de flash, excepto [⚡].	P. 42
O centro do tema fotográfico está demasiado escuro.	Se o centro do tema fotográfico está demasiado escuro, a área circundante surge muito brilhante. Regular a compensação da exposição para menos (-).	P. 44
A imagem está demasiado escura.		
O flash ficou obstruído pelo seu dedo.	Segurar correctamente a câmara, mantendo os dedos afastados do flash.	P. 23
O tema fotográfico estava fora do alcance fotográfico do flash.	Fotografar dentro do alcance fotográfico do flash.	P. 42
O tema fotográfico estava muito pequeno e a contraluz.	Colocar o modo flash em [⚡] antes de fotografar.	P. 42
Foi usado o modo fotografia de sequência.	São usadas velocidades elevadas do obturador durante a fotografia de sequência, que pode resultar em fotografias mais escuras do que o habitual. Definir [⌚] no menu superior para [DESLIGADO].	P. 48

Causa possível	Solução	Página de ref.
O centro do tema fotográfico está demasiado claro.	Se o centro da imagem estiver muito claro, a imagem no geral ficará escura. Regular a compensação da exposição para mais (+).	P. 44
Os tema fotográficos brilhantes, como a neve, ficam mais escuros do que as suas cores naturais.	Regular a compensação da exposição para mais (+).	P. 44
As cores das imagens não parecem naturais.		
A luz interior afectou as cores da imagem.	Definir o balanço de brancos conforme a iluminação.	P. 46
Não há brancos na imagem.	Incluir algo branco na imagem, ou fotografar usando o [flash].	P. 42
A definição de balanço de brancos está errada.	Regular o balanço de brancos conforme a fonte de luz.	P. 46
Parte da imagem está escura.		
A objectiva foi bloqueada parcialmente pelo seu dedo ou pela correia.	Segurar correctamente a câmara, mantendo os dedos e a correia afastados da objectiva.	P. 23
As imagens fotografadas não surgem no ecrã.		
A câmara está desligada.	Premir para ligar a câmara no modo reprodução.	P. 10
A câmara encontra-se no modo fotografia.	Premir para alterar para o modo reprodução.	P. 10, 11
Não existem imagens na memória interna nem no cartão.	Surge no ecrã [SEM IMAGEM]. Gravar imagens.	—
O cartão está com algum problema.	Consultar “Códigos de erro”.	P. 108
Não é possível efectuar Apagar uma imagem e Apagar todas as imagens.		
As imagens estão protegidas.	Cancelar a protecção das imagens.	P. 64
O ecrã não está muito visível.		
O brilho do ecrã não é regulado adequadamente.	Usar para regular o brilho do ecrã.	P. 75
O ecrã ficou exposto à luz directa.	Bloquear a luz do sol com a mão.	—

● Quando a câmara é ligada a um computador ou impressora

Causa possível	Solução	Página de ref.
A impressora não liga.		
Seleccionou-se o [PC] no ecrã depois de ligar a câmara à impressora com o cabo USB.	Remover o cabo USB e recomeçar no Passo 1 de “Imprimir imagens”.	P. 79
A impressora não suporta PictBridge.	Consultar o manual de instruções da impressora ou contactar o fabricante.	—
O computador não reconhece a câmara.		
O computador não reconheceu a câmara.	Remover o cabo USB da câmara e voltar a colocá-lo.	P. 79
O controlador USB não foi instalado.	Instalar o OLYMPUS Master.	P. 94

Cuidados com a câmara

● Limpar a câmara

Exterior:

- Limpar cuidadosamente usando um pano macio. Se a câmara estiver muito suja, embeber o pano em água com sabão e torcer bem. Limpar a câmara com o pano humedecido e secá-la com um pano seco. Se a câmara tiver sido usada na praia, usar um pano embebido em água limpa e torcer bem.

Ecrã:

- Limpar cuidadosamente usando um pano macio.

Objectiva:

- Soprar as poeiras na objectiva com um soprador disponível no mercado, depois limpar a câmara com um produto próprio para objectivas.

! Nota

- Não usar diluentes fortes, como benzina ou álcool, ou um pano com produtos químicos.
- Pode formar-se bolor na superfície da objectiva, caso seja deixada com sujidade.

● Guardar


- Ao guardar a câmara durante longos períodos, remover as pilhas, o adaptador de CA e o cartão e mantê-la num local fresco, seco e ventilado.
- Periodicamente, inserir pilhas e testar as funções da câmara.

! Nota

- Evitar deixar a câmara em locais onde são manuseados produtos químicos, pois podem provocar a corrosão da câmara.

Adaptador de CA (opcional)

A utilização de um adaptador de CA é útil para tarefas morosas como a transferência de imagens para um computador.
Um adaptador de CA Olympus opcional, permite-lhe alimentar a sua câmara digital a partir de uma tomada de CA.

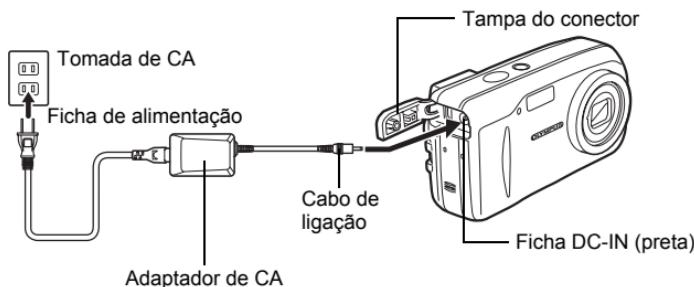

DICAS

- Quando o adaptador de CA é ligado, a alimentação é fornecida pelo adaptador de CA mesmo que a câmara tenha pilhas. As pilhas não são recarregadas.

Nota

- Não ligar ou desligar o adaptador de CA enquanto a câmara estiver ligada. Se o fizer pode afectar as definições ou funções internas da câmara.
- Ler atentamente o manual de instruções do Adaptador de CA.

Precauções de segurança

Precauções sobre o ambiente de uso

- Para proteger a tecnologia de alta precisão contida neste produto, nunca deixe a câmara nos locais abaixo indicados, durante o seu uso ou armazenamento:
 - Lugares onde a temperatura e/ou humidade seja(m) elevada(s) ou sofra(m) mudanças extremas. Luz solar directa, praias, veículos fechados, perto de fontes de calor (estufas, radiadores, etc.) ou humificadores.
 - Em ambientes arenosos ou cheios de pó.
 - Perto de produtos inflamáveis ou explosivos.
 - Em lugares molhados, tais como, casas de banho ou à chuva. Ao utilizar produtos à prova de água, deve ler-se atentamente os respectivos manuais.
 - Em lugares sujeitos a fortes vibrações.
- Nunca deixe cair a câmara nem a submeta a fortes impactos ou vibrações.
- Quando a câmara está montada num tripé, ajuste a posição da câmara com a cabeça do tripé. Não gire a câmara.
- Não toque nos contactos eléctricos da câmara.
- Não deixar a câmara directamente direcionada para o sol. Isto poderá causar danos na objectiva ou no obturador, falha de cor, imagens fantasma no CCD, ou incêndios.
- Não pressione nem exerça força excessiva sobre as lentes da objectiva.
- Antes de guardar a câmara por um longo período de tempo, retire as pilhas. Seleccione um lugar seco e fresco para a guardar a fim de evitar a condensação ou formação de mofo no interior da câmara. Após um longo período de armazenamento, teste a câmara acendendo-a e pressionando o botão de disparo, para se assegurar que está a funcionar normalmente.
- Cumprir sempre as restrições de funcionamento descritas no manual da câmara.

Precauções de manuseamento das pilhas

- As pilhas NiMH (incluídas em algumas áreas) destinam-se a ser usadas apenas nas câmaras digitais Olympus. Nunca use estas pilhas com em outro aparelho.
- Recarregue sempre as pilhas NiMH (incluídas em algumas áreas) antes de utilizá-las pela primeira vez ou se não foram utilizadas por um largo período de tempo.
- Coloque sempre um jogo de pilhas (incluídas em algumas áreas) (2 ou 4) ao mesmo tempo.
- Não utilize pilhas alcalinas a menos que seja absolutamente necessário. Em alguns casos, as pilhas alcalinas podem ter uma duração mais curta que as pilhas NiMH ou as de Lítio CR-V3. O rendimento das pilhas alcalinas é limitado, especialmente em baixas temperaturas. É recomendado o uso das pilhas NiMH.
- Nesta câmara não podem ser usadas pilhas de manganésio AA (Zinco-Carbono).

- Quando utilizar a câmara com pilhas em locais com baixas temperaturas, tente manter a câmara e as pilhas de reserva o mais possível a uma temperatura amena. As pilhas fracas devido a baixa temperatura podem restabelecer-se quando colocadas novamente à temperatura ambiente.
- Limites de temperatura recomendados para pilhas NiMH:
Funcionamento 0°C a 40°C
Carregamento 0°C a 40°C
Armazenamento -20°C a 30°C
- O funcionamento, o carregamento ou o armazenamento das pilhas fora destes limites pode encurtar o tempo de duração das pilhas ou afectar o seu rendimento. Retire sempre as pilhas da câmara, quando a vai guardar por um longo período de tempo.
- Antes de utilizar pilhas NiMH ou NiCd, leia sempre as instruções aplicáveis.
- O número de fotografias que pode fazer varia com as condições da fotografia e das pilhas.
- Quando vai de viagem, especialmente para o exterior, leve consigo uma grande provisão de pilhas de reserva. Poderá ser difícil adquirir as pilhas recomendadas nos locais para onde viaja.

Ecrã LCD

- Não pressione o ecrã; caso contrário, a imagem pode ser difusa e resultar numa falha do modo de Visualização ou danificar o ecrã.
- Um raio de luz pode aparecer na parte superior/inferior do ecrã, mas isto não é uma avaria.
- Quando se visualiza um objecto diagonalmente na câmara, as bordas podem aparecer em ziguezague no ecrã. Isto não é uma avaria; No modo de Reprodução este fenómeno é menos visível.
- Em locais sujeitos a baixas temperaturas, a luz dos ecrãs pode demorar mais tempo a aparecer ou a sua cor pode mudar temporariamente. Quando utilizar a câmara em locais muito frio, tente mante-la o máximo de tempo à temperatura amena. Um ecrã LCD com fraco desempenho, por estar sujeito a baixas temperaturas, retoma o funcionamento normal quando estiver à temperatura ambiente.
- O ecrã LCD é fabricado com tecnologia de alta precisão, no entanto, podem aparecer habitualmente pontos pretos ou brancos. Devido às suas características ou ao ângulo de observação do ecrã, um ponto pode não ser uniforme em cor e em brilho. Este fenómeno não significa avaria.

Avisos legais e outros

- A Olympus não assume a responsabilidade nem oferece garantias com respeito a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade ou qualquer petição de uma terceira pessoa que seja causada pelo uso inadequado deste produto.
- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia com respeito a qualquer dano ou benefício que poderá advir do uso legal desta unidade, que seja causado pelo apagamento dos dados da imagem.

Reclamação da Garantia

- A Olympus não assume a responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implicitamente, com respeito ao conteúdo deste material escrito ou do software, nem tão pouco, em nenhum caso assumirá a responsabilidade por nenhuma garantia implicada na comercialização ou indirecto (que inclui mas não se restringe aos prejuízos causados por subtração de benefícios comerciais) que possam surgir do emprego ou incapacidade do uso deste material escrito, do software ou do equipamento. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos, de modo que as limitações anteriormente mencionadas possam não ser aplicadas a si.
- A Olympus reserva todos os direitos deste manual.

Advertência

Toda a reprodução fotográfica ou uso ilícito de material registado pode violar as leis aplicáveis sobre os direitos de autor. A Olympus não assume qualquer responsabilidade pela reprodução fotográfica ilícita, pelo uso, ou outros actos que violem os direitos dos proprietários de tais direitos de autor.

Aviso sobre a protecção dos direitos de autor

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste material escrito ou do software poderá ser reproduzido ou utilizado de nenhuma forma nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo o fotocopiado e a gravação ou o uso de qualquer tipo de sistema de armazenamento e recuperação de informação sem autorização prévia e por escrito da Olympus. Não se assume nenhuma responsabilidade com respeito ao uso da informação contida neste material escrito ou do software, nem pelos prejuízos resultantes do uso da mesma informação. A Olympus reserva-se ao direito de modificar as características e o conteúdo desta publicação ou do software sem obrigação de aviso prévio.

Aviso FCC

- Interferência de rádio e televisão

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante podem interditar a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Este equipamento foi testado e cumpre com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, conforme a Secção 15 das Normas FCC. os limites indicados destinam-se a fornecer a protecção contra interferências nocivas numa instalação residencial.

Este equipamento gera, usa e irradia energia de frequência de rádio e, caso não esteja instalado e seja usado em conformidade com as instruções, pode provocar interferência nociva às comunicações de rádio.

Contudo, não existe nenhuma garantia que a interferência possa ocorrer numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, que pode verificar-se ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência procedendo a uma ou duas das seguintes medidas:

- Regular ou deslocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre a câmara e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o seu representante ou um técnico de rádio/TV experiente de modo a obter ajuda. Deve usar-se apenas o cabo USB fornecido pela OLYMPUS de modo a ligar a câmara a computadores pessoais (PC) com USB.

Todas e quaisquer alterações ou modificações efectuadas ao presente equipamento podem impedir o utilizador de usar o mesmo.

Glossário

Abertura

A abertura regulável da objectiva que controla a quantidade de luz que entra na câmara. Quanto maior a abertura, menor a profundidade do campo e mais desfocado está o fundo. Quanto menor for a abertura, maior é a profundidade do campo e mais afinado está o fundo. Valores de abertura maiores indicam aberturas menores e valores de abertura mais pequenos indicam aberturas maiores.

CCD (Charge-Coupled Device)

Converte a luz que passa pela objectiva em sinais eléctricos. Nesta câmara, a luz é captada e convertida em sinais RGB de modo a criar uma única imagem.

DCF (Norma de concepção para o sistema de ficheiro de câmara)

Uma norma para ficheiros de imagem emitida pela Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

DPOF (Digital Print Order Format)

Usado para gravar as definições de impressão pretendidas nas câmaras digitais. Ao introduzir as imagens que pretende imprimir e o número de cópias para cada uma, o utilizador pode imprimir as imagens pretendidas numa impressora ou laboratório fotográfico que suporte o formato DPOF.

Ecrã a cores TFT (Thin-Film Transistor)

Um ecrã a cores com transistor criado usando tecnologia de filme fino.

Escurecimento (Vinhetação)

Esta função refere-se quando um tema fotográfico escurece parte do campo de visualização de modo a que todo o tema fotográfico não seja fotografado. O escurecimento refere-se a quando a objectiva obscurece parte da vista que se pode visualizar no visor. Além disso, o escurecimento ocorre quando se usa uma protecção errada da objectiva, provocando sombras nos cantos da imagem.

EV (valor da exposição)

Um sistema para medir a exposição. EV0 é quando a abertura está definida em F1 e a velocidade de obturação for de 1 segundo. O EV aumenta em 1 sempre que a abertura aumentar em uma paragem F ou a velocidade do obturador aumentar em um incremento. EV pode também ser usado para indicar o brilho e ISO.

Exposição

A quantidade de luz captada na imagem. A exposição é definida pelo tempo em que o obturador fica aberto (velocidade obturador) e pela quantidade de luz que passa pela objectiva (abertura).

Fotografia convencional

Refere-se às imagens gravadas usando halido de prata (método para gravar imagens em fotografias convencionais, não digitais). Este sistema contrasta com vídeo e fotografia digital.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Um formato de compressão de imagens. As fotografias (imagens) feitas usando esta câmara são gravadas em formato JPEG. Ao transferir estas imagens para um computador, os utilizadores podem editá-las usando um software de aplicações gráficas ou visualizá-las usando um browser da Internet.

Luz de medição ESP digital

Define a exposição através da medição e calcula os níveis de luzes no centro e outras áreas da imagem, em separado.

Método de detecção de contraste

É usado para medir a distância ao tema fotográfico. A câmara determina se a imagem é focada pelo nível de contraste no tema fotográfico.

Modo Descanso

Um modo concebido para poupar a pilha. A câmara entra automaticamente no modo descanso se não for usada durante um determinado período. Para abandonar este modo, premir qualquer botão da câmara (disparador, selector em cruz, etc.).

PictBridge

Um norma para ligar câmaras digitais e impressoras de fabricantes diferentes e imprimir as imagens directamente.

Pixels

Um pixel é a unidade (ponto) mais pequena usada para constituir uma imagem. As imagens de grandes dimensões impressas exigem milhões de pixels.

Redução de ruído

Ao fotografar em locais escuros, as velocidades do obturador ficam mais lentas dado que existe menos luz focada no CCD. Durante as exposições longas, são emitidos sinais por partes do CCD onde não se foca a luz, sendo gravada na imagem como ruído. Quando a redução de ruído está activada, a câmara reduz automaticamente o ruído de modo a produzir imagens mais nítidas.

Sistema TTL (Through-The-Lens)

Para ajudar a regular a exposição, um receptor de luz integrado na câmara mede directamente a luz que passa pela objectiva.


Tamanho da imagem

O tamanho de uma imagem é expresso pelo número de pixels que constituem a imagem. Por exemplo, uma imagem fotografada com um tamanho de imagem de 640×480 preenche o visor do computador quando o ecrã está definido em 640×480 . Contudo, se a definição do ecrã for de 1.024×768 , a imagem ocupa apenas parte do ecrã.

Diversos

Este capítulo possui todas as funções da câmara descritas no Capítulo 1 a 8. Consultar aqui a nomenclatura da câmara, os nomes e simbologia dos ícones visualizados no ecrã e as listas dos menu superior e menus de modo.

Um índice ajuda-o a encontrar as páginas onde surge uma função ou item que procura. Para uma utilização mais eficaz do manual, os números das páginas de referências estão listados junto à indicação dos nomes das partes da câmara e nas listas dos menus.

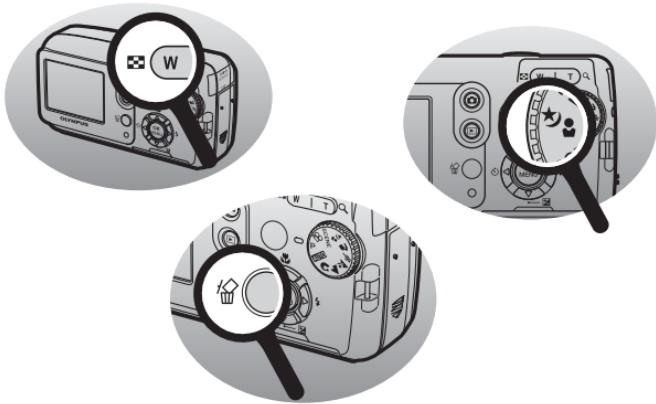

Lista de menu

● Modo Fotografia (P, Q, Δ , ∇ , \swarrow , \searrow , SCENE)

Menu superior	Separador	Item	Definição	Página de ref.	
MODO MENU	CAMARA	ZOOM DIGIT	DESLIGADO, LIGADO	P. 40	
		PANORAMA		P. 50	
		2 EM 1		P. 52	
	IMAGEM	WB	AUTO, , , ,	P. 46	
	MEMORIA (CARTAO)	FORMATACAO	SIM, NAO	P. 68	
		BACKUP	SIM, NAO	P. 65	
	DEFIN	REPOR DEF	DESLIGADO, LIGADO	P. 70	
		*2		P. 71	
		CONF ABERT	DESLIGADO, 1, 2	P. 72	
		VER GRAV	DESLIGADO, LIGADO	P. 73	
		NOME FICH	REPOR, AUTO	P. 74	
		MAP PIXEL	INICIAR	P. 75	
				P. 75	
				P. 76	
			DESLIGADO, LIGADO	P. 48	
			SHQ, HQ, SQ1, SQ2	P. 26	
SELECCÃO DE CENA*1				P. 37	

*1 Disponível apenas no modo SCENE.

*2 Os idiomas disponíveis variam mediante o local onde adquiriu esta câmara.

● Modo fotografia (○)

Menu superior	Separador	Item	Definição	Página de ref.
MODO MENU	MEMORIA (CARTAO)	FORMATACAO	SIM, NAO	P. 68
		BACKUP	SIM, NAO	P. 65
	DEFIN	REPOR DEF	DESLIGADO, LIGADO	P. 70
		 *1		P. 71
		CONF ABERT	DESLIGADO, 1, 2	P. 72
		NOME FICH	REPOR, AUTO	P. 74
		MAP PIXEL	INICIAR	P. 75
				P. 75
				P. 76
WB		AUTO,  ,  ,  , 	P. 46	
		HQ, SQ	P. 26	
ZOOM DIGIT		DESLIGADO, LIGADO	P. 40	

*1 Os idiomas disponíveis variam mediante o local onde adquiriu esta câmara.

● Modo fotografia (AUTO)

Menu superior	Item	Definição	Página de ref.
CONFIG.	FORMATACAO	SIM, NAO	P. 68
	REPOR DEF	DESLIGADO, LIGADO	P. 70
	 *1		P. 71
	CONF ABERT	DESLIGADO, 1, 2	P. 72
			P. 75
	BACKUP	SIM, NAO	P. 65
		DESIGADO, LIGADO	P. 48
		SHQ, HQ, SQ1, SQ2	P. 26
			P. 76

*1 Os idiomas disponíveis variam mediante o local onde adquiriu esta câmara.

● Modo reprodução (fotografias paradas)

Menu superior	Separador	Item	Definição	Página de ref.
MODO MENU	REPROD		+90°, 0°, -90°	P. 55
			,	P. 87, 88
	EDITAR	ADICIONAR QDS.	NOVO FICH, CANCELAR	P. 59
		P & B	P & B, CANCELAR	P. 59
		SEPIA	SEPIA, CANCELAR	P. 59
			640 × 480, 320 × 240, CANCELAR	P. 59
	MEMORIA (CARTAO)	APAG IMAGS	SIM, NAO	P. 67
		FORMATACAO	SIM, NAO	P. 68
		BACKUP	SIM, NAO	P. 65
	DEFIN	REPOR DEF	DESLIGADO, LIGADO	P. 70
			*1	P. 71
		CONF ABERT	DESLIGADO, 1, 2	P. 72
		REG IMAGEM		P. 72
				P. 75
				P. 76
			4, 9, 16	P. 55
		CONFIG.	NORMAL, SLIDE, FADER, ZOOM	P. 57
				P. 56
	INFO			P. 64
				P. 64

*1 Os idiomas disponíveis variam mediante o local onde adquiriu esta câmara.

● Modo reprodução (vídeos)

Menu superior	Separador	Item	Definição	Página de ref.
MODO MENU	EDITAR	INDEX	OK, REINIC, CANCELAR	P. 61
	EDITAR		OK, REINIC, CANCELAR	P. 62
	MEMORIA (CARTAO)	APAG IMAGS	SIM, NAO	P. 67
		FORMATACAO	SIM, NAO	P. 68
		BACKUP	SIM, NAO	P. 65
	DEFIN	REPOR DEF	DESLIGADO, LIGADO	P. 70
		 *1		P. 71
		CONF ABERT	DESLIGADO, 1, 2	P. 72
				P. 75
				P. 76
			4, 9, 16	P. 55
REPR VÍDEO				P. 58
INFO				P. 64
ON				P. 64

*1 Os idiomas disponíveis variam mediante o local onde adquiriu esta câmara.

Lista de predefinições

Quando a câmara é expedida, as funções são definidas do seguinte modo.

● Modo fotografia

Zoom	38 mm
	0.0
MODO FLASH	AUTOMATICO (:)
	DESLIGADO
	DESLIGADO
	DESLIGADO
SELEÇÃO DE CENA	
ZOOM DIGIT	DESLIGADO
PANORAMA	DESLIGADO
2 EM 1	DESLIGADO
	HQ
WB	AUTO
VER GRAV	LIGADO
NOME FICH	REINIC

● Modo reprodução

INFO	DESLIGADO
	DESLIGADO
	0°
	DESLIGADO
	9
CONFIG.	NORMAL

● Outros

REPOR DEF	LIGADO
	ENGLISH
CONF ABERT	1
	NORMAL
	A-M-D 2005.01.01.00:00

* As definições variam mediante a região onde a câmara foi vendida.

Modos e funções de fotografia

Função \ Modo	AUTO	SCENE	P	
Zoom		✓*1		
ZOOM DIGIT	—	✓*1		
MODO FLASH		✓*2		—
		✓*3		
		✓*1,*3		
		✓		
		✓*4		—
PANORAMA	—	✓*1		—
2 EM 1	—	✓		—
SELEÇÃO DE CENA	—	✓		—
		✓		
	—	✓		
WB	—			✓
REPOR DEF		✓		
		✓		
CONF ABERT		✓		
VER GRAV	—	✓		—
NOME FICH	—	✓		
MAP PIXEL	—	✓		
		✓		
		✓		
FORMATACAO		✓		
BACKUP		✓		

✓: Disponível —: Indisponível

*1 Excepto modo de SCENE.

*2 Não inclui , ou do modo SCENE.

*3 Excepto modo de SCENE.

*4 Não inclui , , , e do modo SCENE, , e .



Nomenclatura


Câmara

ÍNDICE VISUALIZAÇÃO

Diversos

10

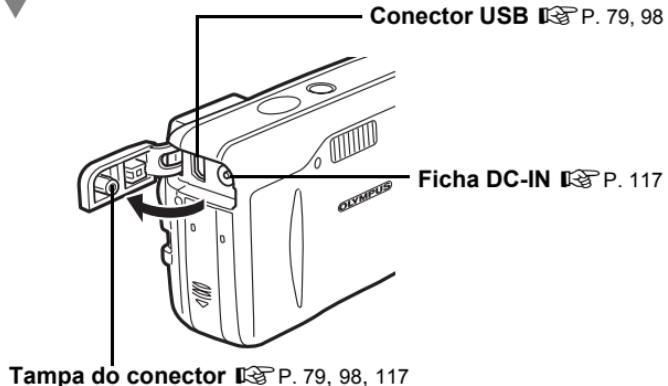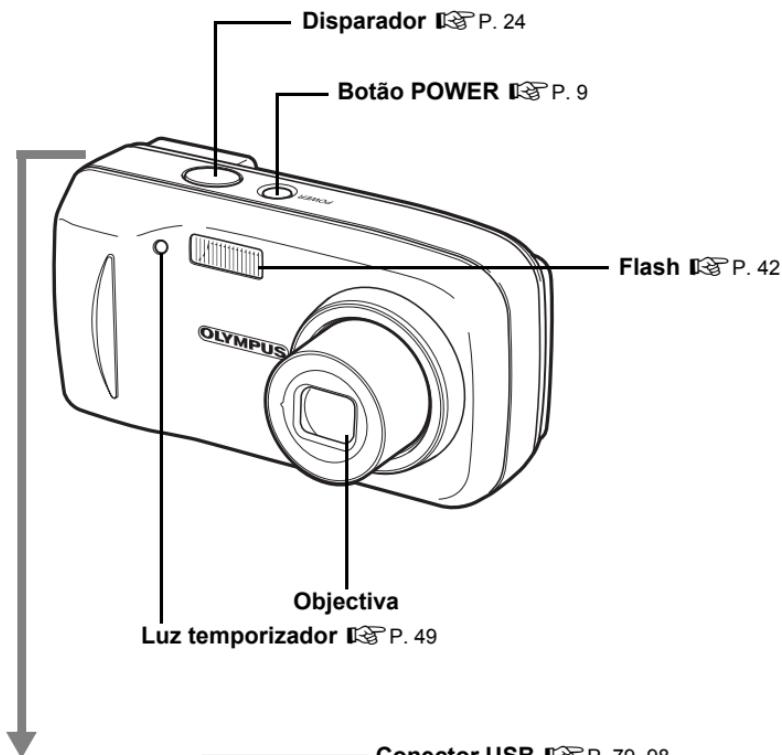

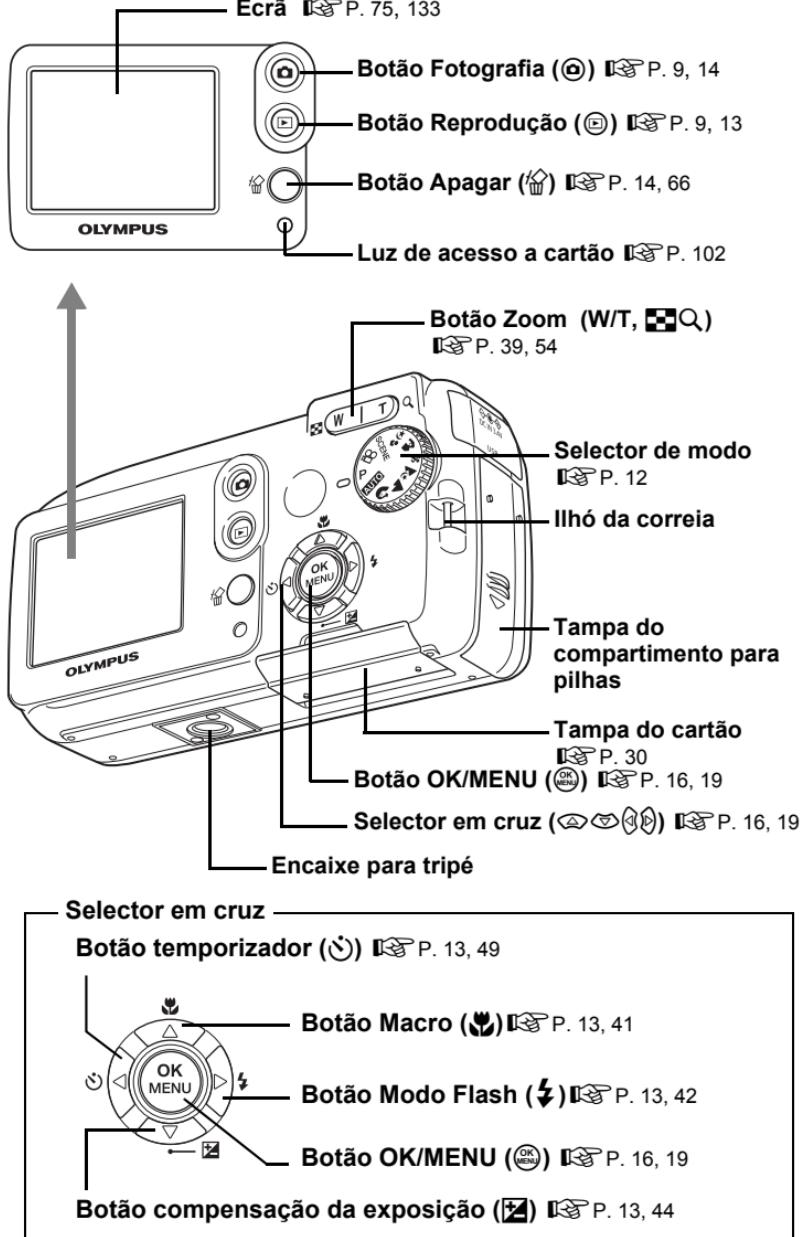


Indicações no ecrã

A definição [INFO] permite-lhe seleccionar a quantidade de informação a visualizar no ecrã. Os ecrãs com o visor de informação em [LIGADO] surgem em seguida.

 "Visualizar informação sobre a edição" (P. 64)

● Modos de fotografia

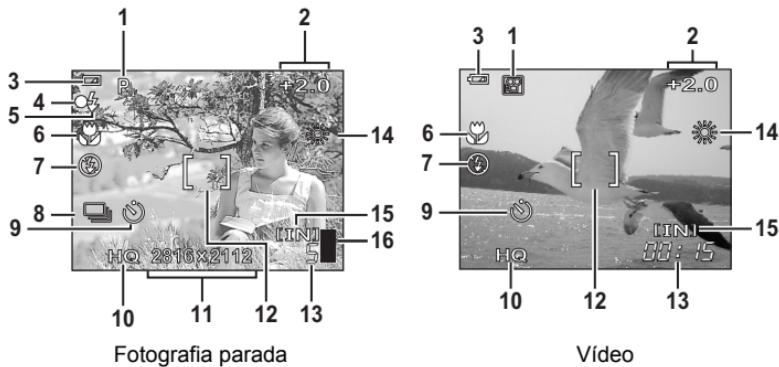

	Item	Indicações	Página de ref.
1	Modo fotografia		P. 12, 35
2	Compensação da exposição	-2.0 – +2.0	P. 44
3	Verificação da pilha	 = potência total,  = baixa potência	–
4	Luz verde	 = Fixação Automática do Foco	P. 24
5	Flash em espera Carregamento do flash	  (Acesa)  (Intermitente)	P. 43
6	Modo Macro Fotografia super Macro	 	P. 41
7	Modo Flash	 ,  , 	P. 42
8	Fotografia de sequência		P. 48
9	Temporizador		P. 49
10	Modo gravação	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ	P. 26
11	Tamanho da imagem	2816 × 2112, 1600 × 1200, 640 × 480	P. 27
12	Marca AF	[]	P. 24

	Item	Indicações	Página de ref.
13	Número de imagens paradas graváveis Tempo de gravação disponível	5 00:15	P. 27 P. 47
14	Balanço de brancos	☀, ☁, ⚡, ⚡	P. 46
15	Memória *1	[IN], [xD]	P. 29
16	Capacidade da memória *2	█, █, █, █	—

*1 [IN] é visualizado quando a memória interna é usada. [xD] é visualizado quando o cartão é usado.

*2 Sempre que premir o disparador, a capacidade da memória acende-se indicando que a imagem que fotografou está a ser gravada. A capacidade da memória altera-se mediante a quantidade de imagens que a câmara está a processar. O indicador não é visualizado durante a gravação de vídeos.



Antes de
fotografar
(Desligado)

Depois de
fotografar
(Aceso)

Depois de
fotografar
diversas
imagens
(Aceso)

Máximo alcançado
(Todos acesos)
Aguardar até o
indicador se desligar,
antes de fotografar
novas imagens.

● Modo reprodução



Fotografia parada



Vídeo

	Item	Indicações	Página de ref.
1	Verificação da pilha	[] = potência total, [] = baixa potência	–
2	Memória *	[IN], [xD]	P. 29
3	Reserva de impressão/ número de impressões Vídeo	$\square \times 10$ ∞	P. 83 P. 58
4	Proteger	[ON]	P. 64
5	Modo gravação	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ	P. 26
6	Tamanho da imagem	2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480, 320 x 240	P. 27
7	Compensação da exposição	-2.0 – +2.0	P. 44
8	Balanço de brancos	WB AUTO, \odot , \square , \odot , \odot	P. 46
9	Data e hora	'05.08.30 15:30	P. 76
10	Número de imagem Tempo de reprodução/ Tempo de gravação total	5 00:00/00:15	P. 85 P. 58
11	Número de ficheiro	[FILE] 100 – 0005	P. 74

* [IN] é visualizado quando a memória interna é usada. [xD] é visualizado quando o cartão é usado.

! Nota

- As indicações que surgem no vídeo antes da reprodução diferem das indicações visualizadas durante a reprodução.

Índice

Para obter os números de páginas de referência relacionados com a nomenclatura, consultar “Nomenclatura”.

2 EM 1.....52

A

Activação forçada 42

Adaptador de CA117

ADICIONAR QDS59

Apagar todas as imagens 67

Apagar uma imagem 14, 66

ATRÁS DE VIDRO 38

AUTO (modo fotografia) **AUTO**35

AUTO-RETRATO 37

B

BACKUP65

Balanço de brancos **WB**46

Bloqueio de focagem24

C

Cabo USB79, 98

Cartão27, 29, 30

CCD75, 122

CENA NOCT 35

Códigos de erro84, 108

Compensação da exposição 13, 44

Compressão26

Computador98

CONF ABERT72

CONFIG. 57

Controlador USB94, 106

CULINÁRIA 38

D

Data e hora 76

DCF122

Definições de impressão 85

DESPORTO 35

Dia de sol 46

Dia enevoado 46

DPOF85, 122

E

EDITAR61, 62

EV44, 122

Exibição de slides 56

Exposição122

F

FADER57

Flash a carregar43

Flash automático42

Flash de redução do efeito olhos vermelhos 42

Flash desligado 42

Flash em espera43

Focagem25

Focagem automática25

FOGO DE ARTIFÍCIO 37

Formatação68

FORMATACAO 68

Fotografia de modo Macro 41

Fotografia de sequência 48

Fotografia do modo cena **SCENE**37

Fotografia super Macro 41

G

Gravação de vídeo 36, 47

H

HQ26, 28

I

IMPR.TUDO82

Impressão directa78

IMPRIMIR79, 82

INDEX61

ÍNDICE82

INTERIORES 37

J

JPEG122

L	Premir até meio	24	
Luz fluorescente 	46	Premir totalmente	25
Luz tungsténio 	46	PROGRAMA AUTO 	35
		Proteger 	64
M			
MAP PIXEL	75	R	
Marca AF	24	Redimensionar 	59
Medição ESP	123	REG IMAGEM	72
Memória interna	29	Regular o brilho do ecrã 	75
Menu superior	16	REPOR DEF	70
Menus de atalho	16	REPR VÍDEO 	58
Modo Descanso	123	Reprodução de grande plano 	54
Modo flash 	13, 42	Reservar todas as imagens 	88
Modo fotografia 	9, 11, 13	Reservar uma imagem 	87
Modo gravação 	26, 28	RETR+PAISAG 	36
MODO MENU	16	RETRATO 	35
Modo reprodução 	10, 11, 54	RETRATO SOB LUZ AMBIENTE 	38
Motion-JPEG	27	Rotação da imagem 	55
MULTI-IMPR.	82		
N			
N.º do ficheiro	74	S	
NEVE 	37	SELEÇÃO DE CENA	36, 37
NOITE+RETRATO 	36	Seleccionar o idioma 	71
Nome da pasta	74	SEPIA	59
Nome de ficheiro	74	SHQ	26, 28
NOME FICH	74	SLIDE	57
NORMAL	57	SQ	26, 28
Número de imagens paradas graváveis	27		
O			
OLYMPUS Master	93, 99	T	
ORDEM DE IMPRESSAO	82	Tamanho da imagem	26, 123
		Tempo de gravação disponível	27
P		Temporizador 	49
P & B	59		
PADRÃO	78	V	
PAISAGEM 	35	VELA 	38
PANORAMA	50	VER GRAV	73
PictBridge	123	Verificação da pilha	133, 135
Pilha	118	Visualização de informação 	64
Pixels	26, 123	Visualização do índice 	54, 55
PÔR-DO-SOL 	37		
PRAIA 	37		

X

xD-Picture Card 29, 30

Z

ZOOM 57

Zoom 13, 39

ZOOM DIGIT 40

Zoom óptico 39



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japão

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058, EUA Tel. 631-844-5000

Assistência técnica (EUA)

Ajuda automática online 24 horas por dia: <http://www.olympusamerica.com/support>
Contacto do Apoio ao cliente: Tel. 1-888-553-4448 (gratuito)

A nossa assistência técnica está disponível das 8:00 às 22:00
(Segunda a Sexta-Feira) ET

E-Mail: distec@olympus.com

Pode obter-se actualizações de software da Olympus em: <http://www.olympus.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Instalações: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemanha

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Entrega de mercadoria: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Alemanha

Contactos por escrito: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemanha

Assistência técnica na Europa:

Visite a nossa página da Web <http://www.olympus-europa.com>

ou contacte o NÚMERO GRATUITO* : **00800 - 67 10 83 00**

para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido

* Tenha em atenção que alguns serviços/fornecedores telefónicos (móveis) não permitem o acesso ou precisam de um prefixo adicional aos números +800.

Para os países Europeus não indicados e no caso de não conseguir ligação aos números anteriores, contacte pelo seguintes números

NÚMEROS A COBRAR: **+49 180 5 - 67 10 83** ou **+49 40 - 237 73 899**

A nossa assistência técnica está disponível das 9:00 às 18:00 MET (Segunda a Sexta-Feira)